


DHI-VTO2202F-P

IP Villa Door Station

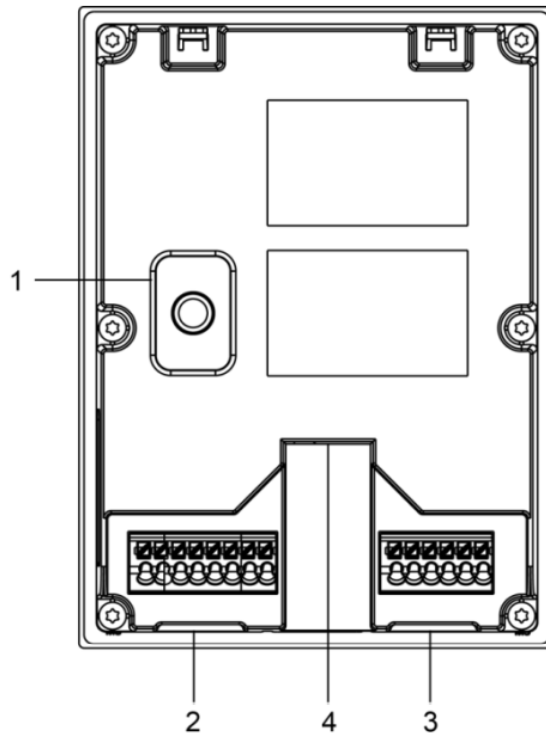

Naam		Beschrijving
Tamper	1	De (VTO) maakt een alarmgeluid als de deze van de muur wordt verwijderd
Aansluitingen	2	GND: Aarde +12V_OUT: 12V/100mA RS485_B: RS-485 Communicatie RS485_A: RS-485 Communicatie ALARM_NO: Alarm contact ALARM_COM: Alarm contact EOC2: 2-wire aansluiting EOC1: 2-wire aansluiting
	3	DOOR_BUTTON: Ontgrendel Knop DOOR_FEEDBACK: Feedback op deurcontact GND: Aarde DOOR_NC: Deur Relais NC DOOR_COM: Deur Relais Com DOOR_NO: Deur relais NO
	4	Ethernet-poort (802.3af)