

Alarmsysteem

VERSA IP

Firmware Versie 1.10

Satel  [®]



GEBRUIKERS HANDLEIDING

NL

versa_ip_u_nl 09/21

SATEL sp. z o.o.
ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • POLAND
tel. +48 58 320 94 00
www.satel.eu

BELANGRIJK

Voordat u gebruik gaat maken van het alarmsysteem dient u deze handleiding zorgvuldig door te lezen, om zo fouten te voorkomen welke tot het niet functioneren of beschadigen van de apparatuur kan leiden.

Wijzigingen, modificaties of reparaties welke uitgevoerd worden door een niet geautoriseerd persoon door de fabrikant, zal het recht op garantie doen vervallen.

Sluit de alarmsystemen alleen aan op een **analoge telefoonlijn** (indien van toepassing). Indien de analoge lijn omgezet gaat worden naar een digitale (internet) lijn, dan dient u contact op te nemen met uw installateur.

Let er vooral op dat als de telefoonlijn, waarop het alarmsysteem aangesloten zit, veelvoudig in gesprek is en/of er veel storingen gerapporteerd worden, dit de telefoonlijn en/of meldkamer betreft. Neem in zulke situaties direct contact op met uw installateur.

Om een goede beveiliging te verzekeren dient het alarmsysteem goed te werken, daarvoor raad SATEL aan om het systeem regelmatig te testen. Het alarmsysteem is voorzien van een aantal zelf-diagnose functies welke, indien juist geconfigureerd door de installateur, voorzien in een correct werkend systeem.

Het alarmsysteem kan niet voorkomen dat er ingebroken wordt, een overval gepleegd wordt of een brand ontstaat, maar het verzekert in geval van deze situaties dat de juiste acties ondernomen worden om zo de mogelijke schade te beperken (een alarm zal optisch en akoestisch gesignaleerd worden en de juiste instanties zullen gewaarschuwd worden, etc.).

SATEL streeft ernaar de kwaliteit van haar producten voortdurend te verbeteren, wat kan resulteren in wijzigingen van de technische specificaties en software. De actuele informatie over de aangebrachte wijzigingen is beschikbaar op de website.

Bezoek ons op:
<https://support.satel.eu>

De verklaring van overeenstemming kan worden geraadpleegd op www.satel.eu/ce

Standaard codes:

Service code: 12345

Manager code 30: 1111

De volgende symbolen kunnen in deze handleiding gebruikt worden:



- opmerking,



- waarschuwing.

INHOUD

1. Introductie	3
2. Technische betrouwbaarheid van het alarmsysteem	3
3. Werking alarmsysteem en evt. bijkomende kosten	3
4. Begrippenlijst	4
5. Alarmsysteem overeenkomend met de standaard eisen van de EN 50131 voor Grade 2	6
6. Bediening van het alarmsysteem met een bediendeel	6
6.1 Bediendeel beschrijving	7
6.1.1 De led's geven de systeem en blok status weer	7
6.1.2 Display	8
6.1.3 Toetsen.....	9
6.1.4 Ingebouwde proximity kaartlezer	10
6.1.5 Geluid signalering	10
6.2 Codes.....	11
6.2.1 Standaard codes:.....	11
6.3 Inschakelen	12
6.3.1 Inschakelen zonder specifieke blok keuze	12
6.3.2 Inschakelen met een proximity kaart VERSA-LCDR / VERSA-KWRL2 / VERSA-LCDM-WRL	12
6.3.3 Inschakelen van een specifiek blok	12
6.3.4 Snel inschakelen.....	13
6.3.5 Het systeem inschakelen zonder vertraging	13
6.3.6 Informatie bij overbrugde zones	13
6.3.7 Inschakelen is niet mogelijk en geforceerd inschakelen	13
6.3.8 Het mislukken van de inschakel procedure	14
6.4 Uitschakelen van het systeem en alarmen herstellen	14
6.4.1 Uitschakelen en alarm herstellen zonder een blok te selecteren	15
6.4.2 Uitschakelen van het systeem en alarmen herstellen met een proximity kaart VERSA-LCDR / VERSA-KWRL2 / VERSA-LCDM-WRL	15
6.4.3 Uitschakelen en alarm herstellen van een specifiek blok.....	15
6.4.4 Bekijken van zones welke een alarm gegenereerd hebben.....	15
6.5 Eenvoudig de blok status controleren	15
6.6 Een alarm activeren vanaf het bediendeel	15
6.7 De BEL aan/uitzetten.....	16
6.8 Gebruikersmenu	16
6.8.1 Navigeren door het menu en uitvoeren van functies	16
6.8.2 De "Stap voor stap" programmering methode	16
6.8.3 Invoeren van gegevens	17
6.8.4 Lijst met gebruikersfuncties	18
6.9 Wijzigen eigen code	19
6.10 Gebruikers.....	19
6.10.1 Een gebruiker toevoegen	19
6.10.2 Een gebruiker wijzigen	25
6.10.3 Een gebruiker verwijderen	26
6.11 Telefoonberichten annuleren	27
6.12 Zones overbruggen	27
6.12.1 Zone tijdelijk overbruggen	27
6.12.2 Zone permanent overbruggen	28
6.13 Bekijken van het logboek.....	28
6.14 Het automatisch inschakelen van het systeem uitstellen	28
6.14.1 Eenvoudig de automatische inschakeling uitstellen	28
6.14.2 De auto-inschakeling uitstellen via de gebruikersfunctie	28
6.15 Instellen van de tijd en datum	29
6.16 Schema's programmeren.....	29

6.16.1	Programmering van het schema	29
6.16.2	Programmering van een uitzondering	30
6.16.3	Selecteren van de inschakel mode.....	30
6.17	Programmering van telefoonnummers voor notificaties.....	30
6.18	Programmering van codes voor bevestiging /alarm herstellen	31
6.19	Controleren van storingen / systeem status	32
6.19.1	Informatie over de systeem status.....	32
6.19.2	Storing afhandelingsprocedure.....	32
6.19.3	Storingsgeheugen en het storingsgeheugen wissen.....	32
6.20	Uitgangen sturen.....	32
6.20.1	Snelkeuze voor uitgangen	33
6.20.2	Activeren van een uitgang met een proximity kaart VERSA-LCDR / VERSA-KWRL2 / VERSA-LCDM-WRL	33
6.20.3	Uitgangen aansturen via het gebruikersmenu.....	33
6.21	Testen.....	33
6.21.1	Zones testen	33
6.21.2	Uitgangen testen.....	34
6.21.3	Signaal / kwaliteit controleren van draadloze apparaten.....	34
6.21.4	Een handmatige testmelding naar de meldkamer versturen.....	34
6.21.5	Een telefoon test uitvoeren met de meldkamer	34
6.21.6	De firmware van het alarmsysteem controleren	35
6.21.7	De firmware versies van de modules controleren	35
6.21.8	De voeding voltages van modules controleren	35
6.21.9	Uitgangen resetten	35
6.22	Service.....	35
6.22.1	Definiëren van de toegangsrechten voor de servicemonteur.....	35
6.22.2	Definiëren van de toegangstijd voor de servicemonteur	36
6.22.3	De batterijen in het draadloze bediendeel vervangen	36
7.	Het alarmsysteem bedienen met een handzender	36
7.1	Het inschakelen van het systeem is niet mogelijk.....	38
7.1.1	Geforceerde inschakelen van het systeem	38
7.2	Mislukken van de inschakel procedure, gestart vanaf een handzender	38
8.	Bediening van het alarmsysteem via de telefoon	39
8.1	Starten van de bediening via de telefoon	39
8.2	Spraak gestuurd menu.....	39
8.3	De bediening via de telefoon beëindigen.....	41
9.	Een spraakbericht bevestigen	41
10.	VERSA CONTROL applicatie	41
10.1	Eerste keer starten van de VERSA CONTROL applicatie (Android).....	42
10.1.1	Een nieuw alarmsysteem toevoegen middels een QR code (Android).....	42
10.1.2	Een nieuw alarmsysteem handmatig toevoegen zonder QR code (Android)	43
10.2	Eerste keer starten van de VERSA CONTROL applicatie (iOS).....	44
10.2.1	Een nieuw alarmsysteem toevoegen middels een QR code (iOS)	44
10.2.2	Een nieuw alarmsysteem toevoegen zonder een QR code (iOS).....	45
11.	Handleiding update historie.....	46

1. Introductie

Bedankt voor de keuze van dit SATEL product. Wij hopen op een tevreden klant bij gebruik van dit product en staan altijd klaar met professionele hulp en adviezen omtrent onze producten.

SATEL is een fabrikant van vele apparaten die special bedoeld zijn voor gebruik in alarmsystemen. Extra informatie kan op onze website worden gevonden, www.satel.eu of bij uw installateur.

Deze handleiding beschrijft de verschillende manieren waarop u het alarmsysteem kunt bedienen, behalve het gebruik van de (INT-TSG, INT-TSG2, INT-TSH and INT-TSH2) touchscreen bediendelen, deze wordt beschreven in een aparte handleiding, welke bij het product bijgeleverd wordt.



Het wordt aanbevolen dat de installateur een eigen handleiding maakt van het alarmsysteem welke door hem geïnstalleerd is. De handleiding dient alle wijzigingen en modificaties te bevatten in relatie met de standaard instellingen.

De installateur dient na het opleveren van het alarmsysteem de eindgebruiker te trainen in het gebruik van het alarmsysteem.

2. Technische betrouwbaarheid van het alarmsysteem

Een defect aan een onderdeel van het alarmsysteem zal leiden tot een vermindering van het beveiligingsniveau. Helaas worden apparaten welke buiten geïnstalleerd zijn (bijv. buiten sirene/ flitsers), blootgesteld aan de schadelijke effecten van het weer. Tijdens stormen zijn apparaten, welke aangesloten zijn op het elektrische systeem of de telefoonlijn, kwetsbaar voor schade als gevolg van atmosferische ontlading.

Het alarmsysteem is voorzien van een aantal veiligheidsfuncties en automatische diagnostische functies om de systeemprestaties te testen. Bij storingen en technische problemen zal de led gaan knipperen op het bediendeel. U dient onmiddellijk te reageren op een dergelijk signaal, en indien nodig, raadpleeg de installateur.

In aanvulling hierop zijn er functies in het systeem beschikbaar om het alarmsysteem te testen. Deze maken het mogelijk om de detectoren, sirene/flitsers, telefoonkiezers, etc. te testen op hun correct functioneren. **Alleen regelmatig testen en inspectie van het alarmsysteem zal u toelaten om een hoog niveau van bescherming tegen inbraak te houden.**

Het wordt geadviseerd om de installateur periodiek een controle van het systeem te laten uitvoeren.

Het is in het belang van de gebruiker om de procedures te volgen wanneer het alarmsysteem een alarm signaleert. Het is belangrijk om het alarm te controleren, de bron te bepalen en passende maatregelen te nemen (bijvoorbeeld evacuatie bij een brandalarm).

3. Werking alarmsysteem en evt. bijkomende kosten

Het alarmsysteem kan de gebruiker en de meldkamer informeren over de status van het beveiligde object. geïmplementeerd van deze taak betekent financiële kosten. De hoogte van deze kosten hangt af van de hoeveelheid informatie die verzonden wordt. Storingen, als ook een niet correct geprogrammeerd alarmsysteem, kan in verhoogde kosten resulteren (door het maken van vele oproepen).

Vraag uw installateur naar eventuele bijkomende kosten of hoe hoge kosten voorkomen kunnen worden. Bijvoorbeeld: indien het niet lukt om een gebeurteniscode succesvol naar de

meldkamer te verzenden, dan zal het alarmsysteem dit elke minuut blijven proberen en pas beëindigen nadat het maximaal aantal belpogingen is bereikt totdat er een nieuwe gebeurtenis optreedt.

4. Begrippenlijst

Alarm – een reactie van het alarmsysteem bij detectie van een inbreker door één van de detectoren in het beveiligde gebied of door een andere gebeurtenis in het beveiligde gebied (bijvoorbeeld: glasbreuk detectie, gas detectie, etc.). Een alarm kan worden gesignaleerd via bediendelen, proximity kaartlezers, flitsers of door sirenes (gedurende een gedefinieerde tijd of totdat het alarm hersteld is). Tevens kan de informatie van een alarm verzonden worden naar een particuliere alarmcentrale (PAC), of naar een gebruiker.

Alarm zone – een apparaat waarvan de activering ervan resulteert in het activeren van een alarm. Alarm zones kunnen **direct** zijn (activering zal direct een alarm genereren) of **vertraagd** (activering zal pas een alarm genereren nadat een gedefinieerde tijdsperiode verstreken is, bijvoorbeeld na de ingangsvertraging).

Ingeschakelde mode – de status van het alarmsysteem waarin activering van een zone een alarm activeert.

Code – een aantal cijfers welke het mogelijk maken voor de gebruiker om het alarmsysteem via het bediendeel te bedienen.

Inschakel mode: Dag – de status waarin bepaalde zones in het blok ingeschakeld zijn. De installateur dient te programmeren welke zones bij deze “Dag” inschakel mode horen, zodat wanneer de gebruiker in het beveiligde gebied blijft, er geen risico is dat er overdag een alarm afgaat. Indien geen zones voor deze mode geprogrammeerd zijn door de installateur, dan is het niet mogelijk het alarmsysteem in deze mode in te schakelen.

Detector – een basis component van het alarmsysteem welke de omgeving analyseert en indien er zich een alarm situatie voordoet, de informatie verzend naar het alarmsysteem (bijvoorbeeld: detectoren bij het registreren van beweging, magneetcontacten bij het openen van een deur of raam, glasbreuk detectoren bij het breken van glas, gas detectoren bij het detecteren van gas, etc.).

Ingangsvertraging – de tijd geteld vanaf het moment dat men het pand betreedt in het beveiligde gebied, waarna het mogelijk is om het alarmsysteem uit te schakelen voordat het alarm afgaat.

Ingangsroute – de route welke de gebruiker dient te volgen na het betreden van het beveiligde gebied alvorens het alarmsysteem te kunnen uitschakelen. Dit is meestal ook het zelfde als de uitgangsroutte.

Uitgangsvertraging – de tijd geteld vanaf het moment dat het alarmsysteem wordt ingeschakeld, waarna het mogelijk is het pand te verlaten zonder dat het alarm geactiveerd wordt.

Uitgangsroute – de route welke de gebruiker dient te volgen vanaf het moment dat het alarmsysteem wordt ingeschakeld, waarna het mogelijk is het pand te verlaten zonder dat het alarm geactiveerd wordt. Dit is meestal ook het zelfde als de ingangsroute.

Brandalarm – een alarm geactiveerd door brandmelders of via het bediendeel bij een brand.

Inschakel mode: Volledig – de status waarin alle zones van een blok ingeschakeld zijn.

Installateur – de persoon welke het alarmsysteem geïnstalleerd en geprogrammeerd heeft.

Medisch alarm – een alarm geactiveerd door een knop of via het bediendeel indien er medische assistentie nodig is.

Inschakel mode: Nacht – de status waarin bepaalde zones in het blok ingeschakeld zijn. De installateur dient te programmeren welke zones bij deze “Nacht” inschakel mode horen, zodat wanneer de gebruiker in het beveiligde gebied blijft, er geen risico is dat er ‘s

nachts een alarm afgaat. Indien geen zones voor deze mode geprogrammeerd zijn door de installateur, dan is het niet mogelijk het alarmsysteem in deze mode in te schakelen.

Paniek alarm – een alarm geactiveerd door een paniek knop of via het bediendeel in geval van een overval.

Blok (gebied) – een gedeelte van het beveiligde gebied, bestaande uit een aantal zones. De verdeling van het systeem in blokken (gebieden) maakt het mogelijk om de toegang tot een bepaald gedeelte van het object voor bepaalde gebruikers te beperken. Deze gebruikers kunnen dan één of meerdere delen in of uitschakelen van het beveiligde gebied.

Passieve transponder – een draadloos apparaat welke geen eigen voeding heeft. Door een elektromagnetisch veld kan deze een signaal versturen waardoor identificatie van de gebruiker mogelijk is. Een passieve transponder is bijv. een proximity kaart, proximity tag, etc.

Beveiligd gebied – het gebied bewaakt met detectoren in een deel van het alarmsysteem.

Proximity kaart – een passieve transponder waarmee de gebruiker het alarmsysteem kan bedienen via het gebruik van een proximity kaartlezer (VERSA-LCDR-WH, VERSA-LCD-WRL, INT-CR en INT-IT proximity kaart lezers).

Rapportage – rapportage van gebeurtenissen in het alarmsysteem die doorgegeven worden naar de Particulier Alarm Centrale. De informatie van een gebeurtenis kan worden verzonden via de telefoonlijn, Ethernet netwerk, etc. De Particuliere Alarm Centrale dient dan actie te ondernemen bij een specifieke gebeurtenis (bijvoorbeeld alarmen, storingen, etc.) en / of gebruikers, bewakingsdiensten, politie, etc. te waarschuwen).

Service code – een code welke toegang heeft tot de service mode en tevens sommige functies van het gebruikersmenu.

Servicemonteur – de persoon welke de functionaliteit van het geïnstalleerde alarmsysteem en componenten controleert en tevens mogelijke problemen moet voorkomen. Deze taken kunnen ook door de installateur worden uitgevoerd.

Sirene / Flitser – een apparaat welke informatie geeft over alarmen en andere gebeurtenissen in het alarmsysteem door middel van een akoestische en/of optische signalering.

Sabotage alarm – een reactie van het alarmsysteem bij het openen van een behuizing van een apparaat, het weghalen van het apparaat van de muur, het doorknippen van de bekabeling, etc. De acties welke genomen worden door het alarmsysteem zijn hetzelfde als bij een inbraakalarm, maar indien een sabotage alarm optreedt is het verstandig de installateur te waarschuwen, zodat hij / zij het systeem kan controleren.

Gebruiker – een persoon welke het alarmsysteem kan bedienen door gebruik van een code, proximity kaart of handzender

Waarschuwingalarm – in sommige situaties, wanneer de alarm criteria overeenkomen met het alarmsysteem, dan zal dit niet direct resulteren in een alarm. Deze acties worden uitgesteld waarbij de reactie van het systeem wordt gelimiteerd tot een waarschuwingssignaal op de bediendelen, proximity kaartlezers of op sirenes / flitsers. Dus indien de gebruiker bij het betreden van het beveiligde gebied een fout maakt (het uitschakelen van het alarmsysteem mislukt voordat de ingangsvertraging verstreken is), of beweegt binnen het gebied wanneer deze in de Dag of Nacht mode ingeschakeld is en een zone geactiveerd wordt, dan zal deze extra tijd hebben om het alarmsysteem uit te schakelen voordat er een echt alarm optreedt. Vraag uw installateur naar gedetailleerde informatie over in welke situaties het waarschuwingalarm bij u kan optreden.

Zone – **1.** een gescheiden gedeelte van het beveiligde gebied en kan in de vorm van een detector zijn. **2.** de aansluitingen op de print van het alarmsysteem/uitbreiding kunt u een

detector of ander apparaat aansluiten waarvan de status gecontroleerd dient te worden (paniek knop, sabotagecontact sirene, voedingsuitval indicatie van de 230 V AC, etc.).

Zone overbruggen (tijdelijk / uitschakelen) – procedure welke voorkomt dat het alarm geactiveerd wordt door een geselecteerde zone indien het alarmsysteem ingeschakeld is. Activeringen van overbrugde / uitgeschakelde zones zullen worden genegeerd door het alarmsysteem.

Zone activering – een verandering van de zone status welke anders is dan de normale status (bijvoorbeeld indien beweging wordt gedetecteerd door een bewegingsdetector, gas wordt gedetecteerd door een gas detector, etc.).


5. Alarmsysteem overeenkomend met de standaard eisen van de EN 50131 voor Grade 2

Indien de installateur het alarmsysteem geprogrammeerd conform de EN 50131 standaard eisen voor Grade 2 dan:


1. Dienen gebruikerscodes te bestaan uit minimaal 5 cijfers.
2. Dient de informatie beperkt te worden op de leds van het bediendeel, op het display en geluidssignalering.
3. Is snel inschakelen via het bediendeel (zonder invoering van een code) niet mogelijk.
4. Is inschakelen niet mogelijk als één van de situaties van de voorgeschreven EN standaard voordoet, (zone activering, storing).

Hoe de eisen van de standaard invloed hebben op het gebruik van het alarmsysteem, worden hieronder gedetailleerd beschreven.

6. Bediening van het alarmsysteem met een bediendeel

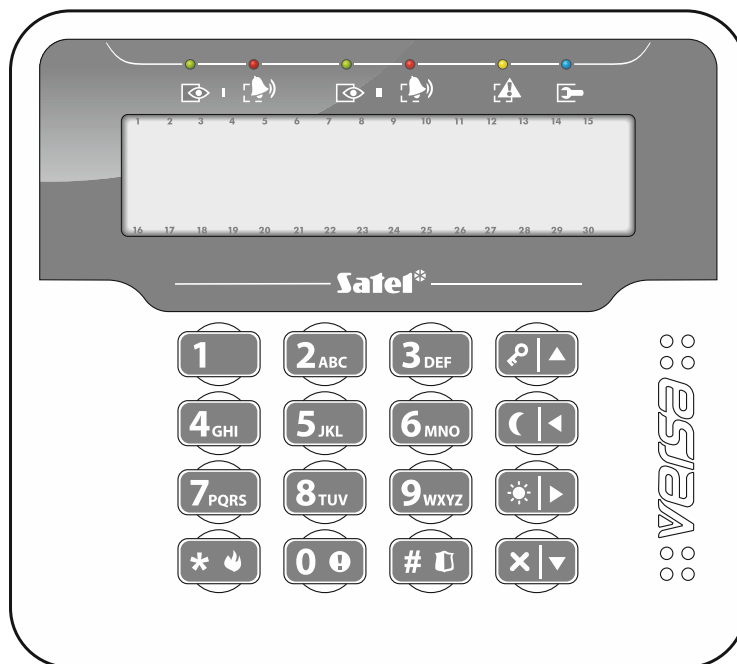

Afb. 1. VERSA-LCDM bediendeel (de VERSA-LCDR en VERSA-LCDM-WRL bediendelen verschillen alleen in sommige grafische elementen op het glas).

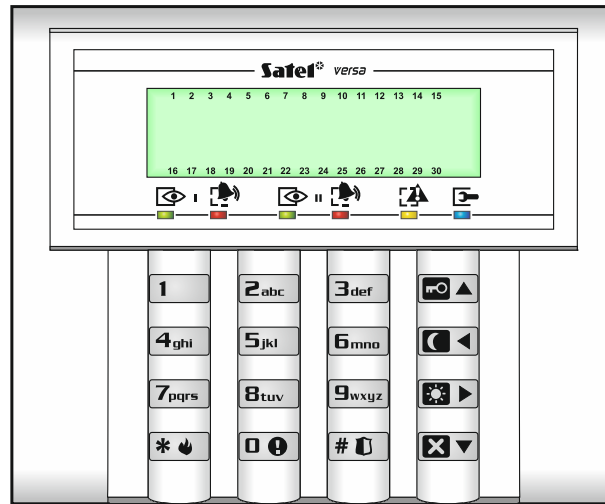

Afb. 2. VERSA-LCD bediendeel.

Het VERSA IP alarmsysteem kan met de volgende bediendelen werken:

VERSA-LCD – bekabeld LCD bediendeel,

VERSA-LCDM – bekabeld LCD bediendeel,

VERSA-LCDR – bekabeld LCD bediendeel met ingebouwde proximity kaartlezer,

VERSA-KWRL2 – draadloos LCD bediendeel met ingebouwde proximity kaartlezer,





VERSA-LCDM-WRL – draadloos LCD bediendeel met ingebouwde proximity kaartlezer,

De bediendelen zijn verkrijgbaar in verschillende kleur variaties voor het display en toetsen achtergrondverlichting. De kleur variant wordt weergegeven via een extra toevoeging aan de naam van het bediendeel (bijv. VERSA-LCD-GR – groen display en toetsen verlichting; VERSA-LCDM-WH – Wit display en toets verlichting).


6.1 Bediendeel beschrijving

6.1.1 De led's geven de systeem en blok status weer




led	Kleur	Beschrijving
	groen	geeft de status van het blok weer (elk blok heeft een eigen led). AAN – het blok is ingeschakeld knippert – de uitgangsvertraging in het blok is geactiveerd.
	rood	geeft alarmen of alarmen in het geheugen weer van het blok (elk blok heeft een eigen led) De manier waarop de informatie getoond kan worden, wordt hieronder grafisch weergegeven. De informatie wordt voor 2 seconden weergegeven en herhaald (□ – led is UIT; ■ – led is AAN). Hoe hoger de positie in de lijst is, hoe hoger de prioriteit is van de getoonde status: <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 100px; height: 15px; background-color: black; margin-right: 5px;"></div> – brandalarm, </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 100px; height: 15px; background-color: black; margin-right: 5px;"></div> – inbraakalarm, </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 100px; height: 15px; background-color: black; margin-right: 5px;"></div> – waarschuwingsalarm, </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 100px; height: 15px; background-color: black; margin-right: 5px;"></div> – sabotage alarm, </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 100px; height: 15px; background-color: black; margin-right: 5px;"></div> – brand alarm in het geheugen, </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 100px; height: 15px; background-color: black; margin-right: 5px;"></div> – inbraak alarm in het geheugen, </div>



		 – waarschuwing alarm in het geheugen,  – sabotage alarm in het geheugen,
	geel	knippert als het systeem uw aandacht vereist (bijv. omdat er een storing is of dat nog een storing in het geheugen staat). De led gaat niet aan indien één of beide blokken ingeschakeld zijn.
	blauw	geeft aan dat de service mode geactiveerd is. AAN – het service menu is beschikbaar op het bediendeel, knippert – het service menu is niet beschikbaar op het bediendeel (het is geactiveerd op een ander bediendeel of is verborgen door de installateur)



Informatie over de ingeschakelde status kan worden gedoofd na een tijdsperiode, bepaald door de installateur. Het invoeren van de code gevolgd door de  toets zal deze status informatie weer weergeven.

Indien de GRADE 2 optie geactiveerd is door de installateur zal de:

-  led alleen alarmen weergeven na het invoeren van de code gevolgd door de  toets,
- een knipperende  led betekend dat er een storing in het systeem is, dat er zones overbrugd zijn of dat er een alarm is geweest.


Bij het programmeren van de “stap–voor–stap” methode zullen de  en  leds het nummer van de volgende stap weergeven (zie p. 16).










In het gebruikersmenu of in het service menu zal de  led:

- snel knipperen bij het navigeren door de menu's en submenu's,
- continue aan zijn als de functie gestart is.

6.1.2 Display


Het display toont gegevens voor communicatie tussen het alarmsysteem en de gebruiker. De installateur definieert hoe deze informatie getoond wordt op het display en ook hoe de achtergrondverlichting zal werken.

Het display kan in de normale mode werken of in de zone weergave mode (het schakelen tussen deze modes kan met de  toets). In de normale mode zal in het display de tijd en datum of de naam van het bediendeel worden weergegeven. In de zone weergave mode zullen symbolen worden getoond, welke de status van de zones weergeven in het systeem (indien geen detector op een zone aangesloten is, dan wordt de status hiervan niet weergegeven). De nummers rondom het display corresponderen met de zone nummers. De symbolen illustreren de volgende zone statussen (hoe hoger de positie in de lijst is, hoe hoger de prioriteit is van de getoonde status):

-  – overbrugd (wordt niet weergegeven bij een ingeschakeld systeem),
-  [knipperend] – geïsoleerd (niet weergegeven bij activering),
-  – lange zone activering (wordt niet weergegeven bij een ingeschakeld systeem),
-  – geen zone activering (wordt niet weergegeven bij een ingeschakeld systeem),
-  – het eerste gegenereerde alarm,
-  – sabotage (2EOL zone aansluit type),
-  – geactiveerd,
-  – zone sabotage in het geheugen (2EOL zone aansluit type),
-  – alarm in het geheugen,

• – normale status.



Indien de **GRADE 2** optie ingeschakeld is door de installateur, dan zal het omschakelen naar de zone weergave mode niet mogelijk zijn (via de  toets).

Ongeacht de geselecteerde modus, kan bij het optreden van specifieke gebeurtenissen dit resulteren in de volgende informatie, welke op het display wordt weergegeven (hoe hogere positie = hoe hogere de prioriteit van de getoonde status):

- het aftellen van de auto-inschakel vertraging,
- het aftellen van een ingangsvertraging,
- het aftellen van een uitgangsvertraging,
- een zone alarm – het bericht bevat de zone naam welke het alarm activeerde en zal weergegeven worden totdat het alarm hersteld is (indien meerdere zones een alarm geactiveerd hebben, dan zullen deze berichten afwisselend om de 2 seconden worden weergegeven – gebruik de  of  toetsen om door de lijst te scrollen),
- een alarm in een blok – het bericht bevat de blok naam waarin het alarm heeft plaatsgevonden en zal weergegeven worden totdat het alarm hersteld is (indien in beide blokken een alarm heeft plaats gevonden, dan zullen deze berichten om de 2 seconden worden weergegeven, afwisselend in het 1e blok en 2e blok – gebruik de  of  toetsen om door de lijst te scrollen),
- indien er een sabotage heeft plaats gevonden en de installateur gewaarschuwd dient te worden – het bericht zal worden weergegeven totdat het storingsgeheugen gewist wordt met de service code (zie: “Storingsgeheugen en het storingsgeheugen wissen” p. 32).



Indien de **GRADE 2** optie ingeschakeld is zullen alarmen en sabotage's niet worden weergegeven.

6.1.3 Toetsen

De toetsen zijn voorzien van cijfers en letters voor het invoeren van uw code en voor het invoeren van data om het systeem te programmeren.

De overige functies worden hieronder weergegeven:



voor activering van het medisch alarm (indrukken en vasthouden voor 3 seconden)




voor het aan/uitzetten van het belsignaal in het bediendeel (indrukken en vasthouden voor 3 seconden)



voor het schakelen tussen de display weergave van de normale mode en de zone status mode (indrukken en vasthouden voor 3 seconden)




voor:

- inschakelen in de volledige mode [indien het systeem uitgeschakeld is en er geen alarm is] of uitschakelen van het systeem en alarmen te herstellen [indien het systeem ingeschakeld is en/of er is een alarm] (code en )
- activering van het paniek/overval alarm (indrukken en vasthouden voor 3 seconden)



voor:

- openen van het gebruikersmenu (code en )
- activering van het brandalarm (indrukken en vasthouden voor 3 seconden)



voor het inschakelen in de volledige mode (zie “Inschakelen”)

 voor het inschakelen in de nacht mode (zie “Inschakelen”)

 voor het inschakelen in de dag mode (zie “Inschakelen”)

 voor:

- uitschakelen van het systeem en het alarm te herstellen (zie “Uitschakelen van het systeem en alarmen herstellen”)
- snel controleren van de blok status (indrukken en vasthouden voor 3 seconden)

6.1.4 Ingebouwde proximity kaartlezer

De VERSA-LCDR en VERSA-LCDM-WRL bediendelen hebben een ingebouwde proximity kaartlezer. U kunt proximity kaarten (tags of andere 125 kHz passieve transponders) gebruiken om:

- het systeem inschakelen,
- het systeem uit te schakelen en / of alarm te herstellen,
- het aan / uitzetten van apparaten welke op de uitgangen van het alarmsysteem zijn aangesloten.

6.1.5 Geluid signalering





De installateur kan de geluid signalering uitschakelen.


Geluiden bij bediening van het bediendeel

1 korte toon – het indrukken van een numerieke toets.






3 korte tonen – bevestiging van:

- het starten van de inschakel procedure (met of zonder uitgangsvertraging),
- het uitschakelen van het alarmsysteem en/of alarm herstellen,
- het selecteren van het blok welke in/uitgeschakeld dient te worden of waar het alarm hersteld dient te worden – in deze gevallen zal het bediendeel wachten tot de code ingevoerd is,
- het deactiveren van een uitgang,
- het uitschakelen van het belsignaal in het bediendeel met de  toets,
- het display omschakelen van de normale mode naar de zone status en omgekeerd d.m.v. de  toets.

4 korte tonen en 1 lange toon – bevestiging van:

- het activeren van een uitgang,
- het inschakelen van het belsignaal via het bediendeel met de  toets.

1 lange toon – sommige zones zijn overbrugd (bij inschakeling) of het niet kunnen inschakelen (sommige zones in het blok zijn geactiveerd of er is een storing).

2 lange tonen – een incorrecte code of kaart, bij het indrukken van de , , ,  or  toetsen indien deze niet vooraf zijn gegaan van een code of selecteren van een blok.


3 lange tonen – bij het niet kunnen uitvoeren van een commando (de gebruiker heeft niet de benodigde rechten of de functie is niet beschikbaar).


Geluiden gegenereerd bij het programmeren

1 korte toon – het indrukken van een numerieke toets.

2 korte tonen – openen van het gebruikersmenu, submenu, een functie of doorgaan naar de volgende programmeer stap.

3 korte tonen – beëindigen van het bewerken van de klokken of bij beëindigen van een service functie na het indrukken van de  toets.

4 korte tonen en 1 lange toon – het beëindigen van de gebruikersfunctie na het indrukken van de  toets of bij het beëindigen van de service mode.

2 lange tonen – het beëindigen van een functie na het indrukken van de  toets of bij een functie die niet beschikbaar is.

Geluidssignalen bij een gebeurtenis



Alleen door de installateur ingestelde gebeurtenissen kunnen een geluidssignaal geven.

De tijdsduur van de signalering bij een alarm wordt door de installateur gedefinieerd.

Indien de GRADE 2 optie ingeschakeld is door de installateur zal het bediendeel geen geluiden genereren bij nieuwe storingen en alarmen.

5 korte tonen – zone activering (Bel).

Lange toon iedere 3 seconden, gevolgd door een serie van korte tonen voor 10 seconden en 1 lange toon – aftellen van de uitgangsvertraging (bij een uitgangsvertraging van minder dan 10 seconden zullen alleen korte tonen te horen zijn).

Een serie van 7 tonen die steeds korter worden – aftellen van de automatische-inschakeling vertraging.

2 korte tonen iedere seconde – aftellen van de ingangsvertraging.

2 korte tonen iedere 3 seconden – signalering van een nieuwe storing.

Een korte toon elke 0.5 seconden – waarschuwing alarm.

Continue toon – alarm.

Lange toon iedere seconde – brandalarm.

6.2 Codes

Het alarmsysteem kan worden bediend vanaf het bediendeel na het invoeren van een code. Een paar functies kunnen uitgevoerd worden zonder invoeren van een code.



Geef uw code nooit aan andere mensen.

Na het invoeren van 3 x een foutieve code kan:

- het alarm laten afgaan,*
- het bediendeel voor 90 seconden geblokkeerd worden.*

Zolang als het bediendeel geblokkeerd is zal bij het invoeren van elke code (dus ook een geldige) dit worden gezien als een ongeldige code (“Verkeerde code” zal worden weergegeven).

6.2.1 Standaard codes:

Standaard zijn de volgende codes voorgeprogrammeerd in het alarmsysteem:

manager code 30: 1111

service code: 12345



De standaard codes dienen gewijzigd te worden voordat u het alarmsysteem gaat gebruiken (zie: “Wijzigen eigen code”).

6.3 Inschakelen

Na het voltooien van de onderstaande stappen zal de inschakel procedure starten. De procedure stopt nadat het aftellen van de uitgangsvertraging verstreken is (het systeem is ingeschakeld – zie ook “Het mislukken van de inschakel procedure” p. 14). Bij een geprogrammeerde uitgangsvertraging van 0 seconden wordt systeem direct ingeschakeld (zonder uitgangsvertraging).

U kunt de inschakel mode wijzigen als deze al ingeschakeld is. Hierdoor hoeft u niet eerst het systeem uit te schakelen om het blok in een andere inschakel mode te zetten. Bij een alarm, wijzigen van de inschakel mode of her-activering van dezelfde inschakel mode zal een alarm worden hersteld (dit geldt niet voor de snel inschakel mode).



De dag/nacht inschakel modi zijn beschikbaar indien de installateur gedefinieerd heeft welke zones bij deze desbetreffende mode horen.

Indien de uitgangsvertraging voor een blok geprogrammeerd is, dan kunt u dit blok verlaten via de uitgangsrouten nadat de inschakel procedure gestart is, zonder het alarm te activeren. De enige uitzondering hierop is als het blok wordt ingeschakeld zonder uitgangsvertraging.

6.3.1 Inschakelen zonder specifieke blok keuze

Voer uw code in en druk daarna op:



- om volledig in te schakelen,



- om de dag mode in te schakelen,



- om de nacht mode in te schakelen.

De blokken waar u toegang tot heeft zullen worden ingeschakeld.

6.3.2 Inschakelen met een proximity kaart **VERSA-LCDR / VERSA-KWRL2 / VERSA-LCDM-WRL**

U kunt een van de volgende methodes gebruiken om het systeem in te schakelen (raadpleeg uw installateur welke methode u dient te gebruiken):

- houd uw kaart dichtbij de toetsen (in het midden) en haal deze weer weg.
- houd uw kaart dichtbij de toetsen (in het midden) en houd deze daar voor ongeveer 3 seconden.

De blokken waar u toegang tot heeft zullen in de volledige mode worden ingeschakeld.



De kaartlezer in het draadloze bediendeel wordt actief zodra het bediendeel in de wake-up mode komt.

6.3.3 Inschakelen van een specifiek blok

1. Bepaal welk blok ingeschakeld dient te worden (druk op één van de volgende toetsen:

- blok 1; - blok 2).

2. Selecteer een inschakel mode (druk één van de volgende toetsen in: - volledig inschakelen; - dag inschakelen; - nacht inschakelen). De achtergrondverlichting van de toetsen zal gaan knipperen, wat betekent dat u uw code in dient te voeren.

3. Voer uw code in.

4. Druk op de toets of nogmaals op dezelfde inschakel mode toets.



Indien de snel inschakel procedure beschikbaar is, dan zullen stappen 3 en 4 worden overgeslagen.

6.3.4 Snel inschakelen

De installateur kan instellen dat u het systeem kunt inschakelen zonder dat een code ingevoerd hoeft te worden.







1. Selecteer welk blok(ken) ingeschakeld dient te worden (druk op één van de volgende toetsen:  - blok 1;  - blok 2;  of   - beide blokken).
2. Selecteer een inschakel mode (druk één van de volgende toetsen in:   - volledig inschakelen;   - dag inschakelen;   - nacht inschakelen).



Het snel inschakelen maakt het mogelijk het alarm te schakelen van de Nacht mode naar de Volledige IN mode en van de Dag mode naar de Volledige IN mode. In elk ander geval dient u uw code in te voeren – zie “Inschakelen van een specifiek blok”.

De installateur kan het systeem zo configureren dat snel inschakelen van het alarmsysteem niet mogelijk is als een zone geactiveerd is of als er een storing is.

6.3.5 Het systeem inschakelen zonder vertraging

Om in te schakelen zonder vertraging drukt u op corresponderende inschakel mode toets ( ,   of  ) en houd deze vast voor ongeveer 3 seconden. Het systeem zal inschakelen zonder uitgangsvertraging en vertraagde zones (bijv. entree deur) zullen reageren als inbraak zones (zonder in/uitgangsvertraging).



In de Dag of Nacht inschakel mode kan er wel een ingangsvertraging geactiveerd worden, indien dit door de installateur is geconfigureerd.

6.3.6 Informatie bij overbrugde zones





Indien u het systeem inschakelt kunt u een bericht krijgen waarin staat dat er overbrugde zones in het blok zijn. De informatie zal worden getoond als:

- het alarmsysteem hiervoor door de installateur geconfigureerd is,
- u de INSPECTIE rechten heeft.




Het bericht kan op de volgende manieren getoond worden:

“Overbrugde zones 1=IN 4=Overbrug” – indien u de ZONE OVERBRUGGEN rechten heeft.

Daarna kunt u:

- de   toets indrukken om het inschakelen af te breken,
- de  toets indrukken om door te gaan met inschakelen.
- de  toets indrukken om de OVERBRUGGEN functie te starten (zie: “Zone tijdelijk overbruggen” p. 27).

“Overbrugde zones 1=IN” – indien u geen ZONE OVERBRUGGEN rechten heeft. Daarna kunt u:




- de   toets indrukken om het inschakelen af te breken,
- de  toets indrukken om door te gaan met inschakelen.





6.3.7 Inschakelen is niet mogelijk en geforceerd inschakelen

De installateur kan het systeem zo programmeren dat het bediendeel een signaal geeft, met een lange toon, indien het systeem niet ingeschakeld kan worden als:

- in het blok, welke ingeschakeld wordt, een zone met PRIORITEIT geactiveerd is,
- in het blok, welke ingeschakeld wordt, een zone geactiveerd is buiten de uitgangsroute,
- er een storing in het systeem is.

Indien u de INSPECTIE rechten heeft zult u worden geïnformeerd waarom u niet in kunt schakelen (de volgorde van de berichten hangt af van de prioriteit er van):


“Zone [zone nummer] open” – een zone met de PRIORITEIT optie ingeschakeld is geactiveerd. Indien meerdere zones geactiveerd zijn zal het  symbool gaan knipperen op het display. Gebruik de  en  toetsen om door de lijst van geactiveerde zones heen te scrollen. Daarna kunt u:

- de  toets indrukken om het inschakelen af te breken,
- de  toets indrukken om de geactiveerde zone te overbruggen (indien u de ZONE OVERBRUGGEN rechten heeft). Een bericht zal worden weergegeven waarin u gevraagd wordt om te bevestigen dat u de zone wilt overbruggen (druk op de  toets om de zone te overbruggen of druk op de  toets om het overbruggen van de zone te annuleren).






Het systeem kan pas worden ingeschakeld nadat de oorzaak van zone activering is opgelost of na het overbruggen van de zone.

“Open zones 1=OK 2=Controle” – een alarm zone buiten de uitgangsroute is geactiveerd. Daarna kunt u:

- de  toets indrukken om het inschakelen af te breken,
- de  toets indrukken om geforceerd in te schakelen,
- de  toets in drukken om te controleren welke zone geactiveerd is. Indien meerdere zones geactiveerd zijn zal het  symbool gaan knipperen op het display. Gebruik de  en  toetsen om door de lijst van geactiveerde zones heen te scrollen. Indien u de ZONE OVERBRUGGEN rechten heeft kunt u de zone overbruggen door op de  toets te drukken. Een bericht zal worden weergegeven waarin u gevraagd wordt om te bevestigen dat u de zone wilt overbruggen (druk op de  toets om de zone te overbruggen of druk op de  toets om het overbruggen van de zone te annuleren).

“Storingen 1=OK 2=Controle” – er is een storing in het systeem. Daarna kunt u:

- de  toets indrukken om het inschakelen af te breken,
- de  toets indrukken om geforceerd in te schakelen,
- de  toets indrukken om het logboek te bekijken – de 7. SYSTEEM STATUS functie zal zichtbaar worden (zie: “Controleren van storingen / systeem status” p. 32).



Informatie over het geforceerd inschakelen wordt opgeslagen in het logboek.

6.3.8 Het mislukken van de inschakel procedure

De installateur kan het alarmsysteem zo configureren dat het systeem niet ingeschakeld wordt na het beëindigen van de uitgangsvertraging:

- er is een zone geactiveerd in het blok, welke nog niet geactiveerd was bij het starten van de inschakelprocedure,
- er is een storing ontstaan welke nog niet aanwezig was bij het starten van de inschakel procedure.


6.4 Uitschakelen van het systeem en alarmen herstellen

Het uitschakelen en een alarm herstellen worden op dezelfde manier uitgevoerd en zijn gelijkwaardig aan elkaar. Indien het blok ingeschakeld is en er een alarm opgetreden is, dan zal bij het uitschakelen van het systeem, ook het alarm worden hersteld.



Om het alarm te herstellen zonder het blok uit te schakelen dient u het blok opnieuw in te schakelen in dezelfde mode (zie: “Inschakelen” p. 12).

6.4.1 Uitschakelen en alarm herstellen zonder een blok te selecteren

Voer uw code in, en druk op de  toets. Uitschakelen / alarm herstellen zal worden uitgevoerd in de blokken waar u toegang tot heeft.






6.4.2 Uitschakelen van het systeem en alarmen herstellen met een proximity kaart **VERSA-LCDR / VERSA-KWRL2 / VERSA-LCDM-WRL**

Houd uw kaart dichtbij de toetsen (in het midden) en haal deze weer weg. Uitschakelen / alarm herstellen zal worden uitgevoerd in de blokken waar u toegang tot heeft.



De kaartlezer in het draadloze bediendeel wordt actief zodra het bediendeel in de wake-up mode komt.

6.4.3 Uitschakelen en alarm herstellen van een specifiek blok



1. Bepaal welk blok uitgeschakeld dient te worden en / of waar het alarm hersteld dient te worden (druk op één van de toetsen:  - blok 1;  - blok 2).
2. Druk op de  toets. De achtergrondverlichting van de toetsen zal gaan knipperen, wat betekent dat u uw code in dient te voeren.
3. Voer uw code in.
4. Druk op de  of  toets.


6.4.4 Bekijken van zones welke een alarm gegenereerd hebben

Nadat het alarm hersteld is kunt u gelijk bekijken controleren welke zones een alarm hebben gegenereerd (behalve de TMP (sabotage) zone van het alarmsysteem). De informatie blijft beschikbaar totdat de zones bekeken worden of dat het alarmsysteem opnieuw ingeschakeld wordt.

1. Voer uw code in en druk op de  toets.
2. De "Bekijk herstelde zones? 1=Ja" zal in het display verschijnen. Druk op .
3. Een lijst met zones welke een alarm gegenereerd hebben zal worden weergegeven.
4. Na het bekijken van de lijst drukt u op de  toets (het gebruikersmenu zal worden weergegeven).

6.5 Eenvoudig de blok status controleren

Indien deze optie door de installateur geprogrammeerd is kunt u de  toets indrukken voor ongeveer 3 seconden, waarna informatie over de blok status wordt weergegeven (of het blok ingeschakeld is of niet en in welke mode deze ingeschakeld is). Tegelijkertijd zal de  led aangaan. Op de bovenste regel wordt informatie status getoond van het eerste blok en op de onderste regel van het tweede blok.


Om deze functie te beëindigen drukt u op de  toets. Het bediendeel zal de functie automatisch beëindigen na 2 minuten.

6.6 Een alarm activeren vanaf het bediendeel

Om alarmen vanaf het bediendeel te activeren deze functie door de installateur geactiveerd te zijn. Om een alarm te activeren vanaf het bediendeel doet u het volgende:

brandalarm – druk op de  toets voor ongeveer 3 seconden,

medisch alarm – druk op de  toets voor ongeveer 3 seconden,



paniek alarm – druk op de  toets voor ongeveer 3 seconden. De installateur kan bepalen of een luid paniek alarm (met sirenes) of een stil paniek alarm (zonder sirenes) wordt geactiveerd.



6.7 De BEL aan/uitzetten

Het belgeluid bestaat uit 5 korte tonen waarmee het bediendeel u informeert dat bijv. een deur of een raam wordt geopend, bij een uitgeschakeld systeem. De installateur definieert door welke zones het belsignaal geactiveerd kan worden en of deze geluidssignalering door de gebruikers aan of uitgezet kan worden.

Druk op de  toets voor ongeveer 3 seconden om het belsignaal aan / uit te zetten.












6.8 Gebruikersmenu

Om het gebruikersmenu te openen voert u uw code in, gevolgd door de   toets. Een lijst met functies welke u uit kunt voeren zal worden weergegeven. De lijst met beschikbare functies hangt af van uw gebruikersrechten, de systeem status en de configuratie van het systeem.


Druk op de   toets om de functie en/of gebruikersmenu te beëindigen. Het bediendeel zal automatisch het menu verlaten indien 2 minuten geen toets ingedrukt wordt.

6.8.1 Navigeren door het menu en uitvoeren van functies


Gebruik van de pijltoetsen

1. Gebruik de   en   toetsen om naar een submenu of functie te gaan. Het huidig geselecteerde submenu of functie wordt met een cursor aan de linkerzijde weergegeven (een submenu met: ; een functie met: ).
2. Druk op de  of   toetsen om het submenu te openen of de functie uit te voeren (gebruik de   toets om terug te gaan naar het vorige menu / submenu).


Gebruik van numerieke sneltoets combinaties

Alle submenu's en functies zijn genummerd. Om een submenu binnen te gaan drukt u op de toets met het nummer welke correspondeert met het nummer van het submenu. Om een functie te starten drukt u op de toets met het nummer welke correspondeert met het nummer van de functie en bevestig dit met de   toets. U kunt snel een gewenste functie starten door direct achter elkaar de opeenvolgende cijfers in te voeren (corresponderend met het submenu nummer en het functie nummer) en dit te bevestigen met de   toets.




Bijvoorbeeld om de zone overbruggen functie te starten gaat u het gebruikers menu in en drukt u achtereenvolgend op de    , toetsen, waarbij:





 - opent het 4. OVERBRUGGEN submenu,

   - start de 1. TIJDELIJK functie.

 *Onthoud dat de sneltoets volgorde van cijfers welke een functie start, bijvoorbeeld vanaf het hoofdmenu, niet dezelfde functie kan starten vanuit een submenu.*





6.8.2 De “Stap voor stap” programmering methode

Bij sommige functies (bijv. het toevoegen en bewerken van gebruikers, het instellen van klokken, etc.) kan de programmering daarvan worden uitgevoerd via de “stap voor stap” methode. Na het starten van de functie, en het item uit de lijst is geselecteerd om te configureren, zal de eerste parameter voor het programmeren worden getoond. Na het indrukken van de   toets gaat u automatisch door naar de volgende parameter om deze te kunnen programmeren (ingevoerde wijzigingen worden opgeslagen). Nadat alle benodigde parameters geconfigureerd zijn kunt u terugkeren naar de selectielijst of het gebruikersmenu verlaten, afhankelijk van de functie. De  en  leds van het eerste en tweede blok tonen het nummer van de programmeer stap (zie: tabel 1). Sommige programmeer stappen kunnen soms niet beschikbaar zijn.

led status				Nummer van de programmeer stap
				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	9
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10

Tabel 1. De manier waarop de programmeer stappen worden weergegeven (- led UIT; - led AAN).



6.8.3 Invoeren van gegevens

Ingevoerde wijzigingen zullen worden opgeslagen na het indrukken van de   toets. Het indrukken van de   toets beëindigt de functie zonder de wijzigingen op te slaan.

Cijfers invoeren

Om cijfers in te voeren gebruikt u de numerieke toetsen.




Hexadecimale karakters invoeren

Om cijfers in te voeren gebruikt u de numerieke toetsen en om karakters van A tot F in te voeren gebruikt u de  en  toetsen (druk de toets meerdere malen in totdat het gewenste karakter verschijnt).


Namen invoeren

De karakters welke ingevoerd kunnen worden via de toetsen worden weergegeven in tabel 2. Druk de toets meerdere malen in totdat het gewenste karakter verschijnt. Druk lang op de toets om het toegewezen cijfer weer te geven.

Aan de linker bovenzijde van het display wordt informatie over de letter grootte getoond: [Abc], [ABC] of [abc] (dit wordt weergegeven na het indrukken van een toets en zal zichtbaar zijn voor enkele seconden).

De  toets verplaatst de cursor naar rechts en de  toets naar links. De  toets verwijdert het karakter aan de linkerzijde van de cursor.

Toets	Karakters beschikbaar na het indrukken van een toets																	
1	!	?	'	`	←	"	{	}	\$	%	&	@	\	^		☞	#	1
2abc	a	b	c	2														
3def	d	e	f	3														
4ghi	g	h	i	4														
5jkl	j	k	l	5														
6mno	m	n	o	6														
7pqrs	p	q	r	s	7													
8tuv	t	u	v	.	☛	■	☞	↑	←	→	↓	8						
9wxyz	w	x	y	z	9													
0 !	.	,	:	;	+	-	*	/	=	_	<	>	()	[]	0	

Tabel 2. Karakters beschikbaar bij invoer van namen. Hoofdletters zijn beschikbaar onder dezelfde toetsen (om de lettergrootte te wijzigen drukt u op de  toets).

6.8.4 Lijst met gebruikersfuncties

Getoond tussen haakjes zijn de sneltoets combinaties die het submenu activeren of de functie start in het hoofdmenu. De functies die alleen beschikbaar zijn na het invoeren van de service code zijn speciaal geaccentueerd (witte tekst tegen zwarte achtergrond). Toegang tot overige functies hangt af van de gebruikersrechten. Functies met een zwarte rand eromheen zijn beschikbaar of wijzigen de werkingsmode, indien de GRADE 2 optie ingeschakeld is door de installateur.

[1#]	1. wijzigen code	<i>uw eigen code wijzigen</i>
[2]	2. Gebruikers	
	[21#] 1. Nieuw	<i>Voeg een nieuwe gebruiker toe</i>
	[22#] 2. Wijzig	<i>wijzig een gebruiker</i>
	[23#] 3. Verwijder	<i>verwijder een gebruiker</i>
[3#]	3. Stop bericht.	<i>stopt het verzenden van een telefoon bericht</i>
[4]	4. Overbruggen	
	[41#] 1. [41#]	<i>zones tijdelijk overbruggen</i>
	[42#] 2. [42#]	<i>zones uitschakelen</i>
[5#]	5. 5.Logboek	<i>bekijk de gebeurtenissen van het systeem</i>
	[5#1#] 1. Alles	<i>bekijk alle gebeurtenissen</i>
	[5#2#] 2. Grade2 backup	<i>bekijken van gebeurtenissen vereist voor de Grade 2 norm</i>
[6]	6. Instellingen	
	[61#] 1. AutoIN uitst.	<i>auto-inschakelen uitstellen</i>
	[62#] 2. Tijd/Datum	<i>instellen van de tijd en datum</i>
	[63#] 3. Schema's	<i>instellen van de klokken (schema's)</i>
	[64#] 4. Tel. nummers	<i>programmeren van de telefoonnummers voor berichtgeving</i>
	[65#] 5. [65#]	<i>programmeren van codes om berichten te bevestigen</i>
[7#]	7. Systeem status	<i>controleren storingen / controleren blokken, alarmen, storing status</i>

[8#]	8. Uitg. sturen	<i>voor het aansturen /bedienen van uitgangen</i>
[9]	9. Testen	
[91#]	1. Zone test	<i>starten van een zone test</i>
[92#]	2. Uitgang test	<i>starten van een uitgangen test</i>
[93#]	3. Draadloos sig.	<i>signaal / kwaliteit controleren van draadloze apparaten</i>
[94#]	4. Handm.PAC tst	<i>starten van een handmatige testmelding naar de meldkamer</i>
[95#]	5. PAC 1 test	<i>testen van de telefoon rapportage naar meldkamer 1</i>
[96#]	6. PAC 2 test	<i>testen van de telefoon rapportage naar meldkamer 2</i>
[97#]	7. VERSA versie	<i>bekijk de huidige firmware versie van het alarmsysteem</i>
[98#]	8. Uitbreiding versie.	<i>bekijk de huidige firmware versies van de systeem modules</i>
[99#]	9. Voeding voltage.	<i>bekijk de huidige voeding voltages op de modules</i>
	90# / 0. 3.Uitg. reset	<i>activeer/deactiveer de 21. RESET DETECTOREN uitgang</i>
[0]	0. Service	
[00#]	0. Service mode	<i>start de service mode</i>
[01#]	1. Start Dwnl-TEL	<i>start programmering via de analoge telefoonkiezer</i>
[03#]	3. Start DwnlUSB	<i>start de lokale programmering</i>
[04#]	4. Stop:DwnlUSB	<i>stop de lokale programmering</i>
[05#]	5. Serv.Toegang	<i>definieer de toegangsrechten voor de service code</i>
[06#]	6. Toegangstijd	<i>definieer de toegangstijd voor de service code</i>
[07#]	7. ETHM-1 → DLOADX	<i>start programmering via Ethernet</i>
[09#]	9. Vervang bat.	<i>u kunt hierna de batterijen in het draadloze bediendeel vervangen</i>

6.9 Wijzigen eigen code

1. Open het gebruikersmenu en druk achtereenvolgend .
2. Voer uw nieuwe code in en druk op de toets.

6.10 Gebruikers



Tot 30 gebruikers kunt u aan het systeem toevoegen. Iemand met de service code (installateur / service monteur) is een extra gebruiker en heeft een speciale status binnen het systeem, maar zijn / haar toegang kan worden beperkt (zie: "Definiëren van de toegangsrechten voor de servicemonteur" p. 35 en "Definiëren van de toegangstijd voor de servicemonteur" p. 36).

6.10.1 Een gebruiker toevoegen

1. Open het gebruikersmenu en druk achtereenvolgend . Het toevoegen van een gebruiker gaat via de "stap voor stap" methode, en daarnaast zullen de programmeer stappen weergegeven worden via de en led's van blok 1 en (zie: pagina 17, Tabel 1).



Door het indrukken van de toets zal de procedure voor het toevoegen van een gebruiker worden afgebroken. Indien de procedure in stap 5 of daarna afgebroken wordt (de code, gebruikersschema en blokken zijn al toegewezen aan de gebruiker), dan zal de gebruiker toch worden toegevoegd.




2. **Stap 2. Voer Nieuw code voor de gebruiker in.** Het gebruikersnummer van de nieuwe gebruiker zal op de bovenste regel worden weergegeven. Voer de nieuwe gebruikerscode in en bevestig dit met de **#**  toets.
3. **Stap 3. Selecteer een schema voor gebruiker.** Er zijn 5 schema's beschikbaar, welke aangemaakt zijn door de installateur. Een schema bepaald de gebruikersrechten en de standaard werkingsmode van een handzender die toegekend kan worden aan de gebruiker (een handzender gaan we in een latere stap toevoegen). Druk op een cijfertoets corresponderend met het schema welke aan de gebruiker toegekend dient te worden. De naam van het geselecteerde schema wordt op de onderste regel weergegeven. Druk op de **#**  toets om uw keuze te bevestigen.



Rechten	Schema en nummer				
	Normaal	Eenvoudig	Alleen inschakelen	Overval	Administrator
	1	2	3	4	5
Inschakelen	✓	✓	✓	✓	✓
Uitschakelen	✓	✓		✓	✓
Alarm herstellen	✓	✓		✓	✓
Berichten annuleren	✓				✓
Auto-inschakelen uitstellen	✓				✓
Zone overbruggen	✓				✓
Zone uitschakelen					✓
Eigen code wijzigen	✓	✓			✓
Gebruikersbeheer					✓
Bediening	✓	✓			✓
Programmering					✓
Downloaden/Service					✓
Inspectie	✓				✓
Testen					✓
Overval				✓	
INT-VG toegang	✓				✓


Tabel 3. Standaard instellingen van de gebruikersschema's. De installateur kan de schema namen wijzigen en de rechten hiervoor aanpassen.



Bij het gebruik van de Overval code wordt een stil alarm geactiveerd dat op geen enkele manier wordt gesignaleerd, maar de alarmcode wordt wel naar de meldkamer gestuurd.



4. **Stap 4. Selecteer de blokken die toegankelijk zijn voor de gebruiker.** Druk op **1** (blok 1), **2**  (blok 2) of **3**  (beide blokken). Informatie over de geselecteerde blok(ken) worden op de onderste regel van het display weergegeven. Druk op de **#**  toets om uw keuze te bevestigen.
5. **Stap 5. Toevoegen van de 433 MHz handzender.** Indien een INT-RX-S, INT-RX or VERSA-MCU module op het alarmsysteem aangesloten is dan kan een 433 MHz handzender aan de gebruiker worden toegekend. Druk achtereenvolgend op de **1** en

 toetsen (indien u een handzender aan de gebruiker wilt toevoegen) of alleen op de  toets (indien u geen handzender aan de gebruiker wilt toevoegen).

6. **Stap 5a. Kies hoe u de 433 MHz handzender wilt toevoegen.** Druk op de  toets (indien u handmatig het serienummer van de handzender wilt invoeren) of druk achtereenvolgend op de   toetsen (indien u het serienummer automatisch wilt laten uitlezen vanuit de handzender).
7. **Stap 5b. Toevoegen van de 433 MHz handzender.** Afhankelijk van de gekozen methode:
- voer het serienummer van de handzender in en druk op de  toets,
 - druk twee keer op een willekeurige knop van de handzender (volg de aanwijzingen op het display).



De nummering van de knoppen van de 433 MHz handzenders wordt beschreven bij “Het alarmsysteem bedienen met een handzender” (p. 36).

8. **Stap 5c. Toewijzen van functies aan de handzender knop 1.** Druk op de  toets om de standaard functies te gebruiken (gedefinieerd door de installateur bij de gebruikersschema's) of voer één van onderstaande led functies in en bevestig dit met de  toets:

0. Niet in gebruik
1. Activering zone 1
2. Activering zone 2
3. Activering zone 3
4. Activering zone 4
5. Activering zone 5
6. Activering zone 6
7. Activering zone 7
8. Activering zone 8
9. Activering zone 9
10. Activering zone 10
11. Activering zone 11
12. Activering zone 12
13. Activering zone 13
14. Activering zone 14
15. Activering zone 15
16. Activering zone 16
17. Activering zone 17
18. Activering zone 18
19. Activering zone 19
20. Activering zone 20
21. Activering zone 21
22. Activering zone 22
23. Activering zone 23
24. Activering zone 24
25. Activering zone 25
26. Activering zone 26
27. Activering zone 27
28. Activering zone 28
29. Activering zone 29
30. Activering zone 30

31. Inschakelen: Blok 1 – Volledig
32. Inschakelen: Blok 1 – Nacht
33. Inschakelen: Blok 1 – Dag
34. Uitschakelen & alarm herstellen: Blok 1
35. Inschakelen: Blok 2 – Volledig
36. Inschakelen: Blok 2 – Nacht
37. Inschakelen: Blok 2 – Dag
38. Uitschakelen & alarm herstellen: Blok 2
39. Inschakelen: Blok 1+2 – Volledig
40. Inschakelen: Blok 1+2 – Nacht
41. Inschakelen: Blok 1+2 – Dag
42. Uitschakelen & alarm herstellen: Blok 1+2
43. Paniek alarm
44. Overval
45. Brandalarm
46. Medisch alarm

51. Uitgang 1 AAN
52. Uitgang 2 AAN
53. Uitgang 3 AAN
54. Uitgang 4 AAN
55. Uitgang 5 AAN
56. Uitgang 6 AAN
57. Uitgang 7 AAN
58. Uitgang 8 AAN
59. Uitgang 9 AAN
60. Uitgang 10 AAN
61. Uitgang 11 AAN
62. Uitgang 12 AAN

71. Uitgang 1 deactiveren
72. Uitgang 2 deactiveren
73. Uitgang 3 deactiveren
74. Uitgang 4 deactiveren
75. Uitgang 5 deactiveren
76. Uitgang 6 deactiveren
77. Uitgang 7 deactiveren
78. Uitgang 8 deactiveren
79. Uitgang 9 deactiveren
80. Uitgang 10 deactiveren
81. Uitgang 11 deactiveren
82. Uitgang 12 deactiveren

91. Uitgang 1 omschakelen
92. Uitgang 2 omschakelen
93. Uitgang 3 omschakelen
94. Uitgang 4 omschakelen
95. Uitgang 5 omschakelen
96. Uitgang 6 omschakelen
97. Uitgang 7 omschakelen



- 98. Uitgang 8 omschakelen
- 99. Uitgang 9 omschakelen
- 100. Uitgang 10 omschakelen
- 101. Uitgang 11 omschakelen
- 102. Uitgang 12 omschakelen







Voor meer informatie over zone types en uitgangen functies dient u met uw installateur contact op te nemen.

- 9. **Stap 5d. Toewijzen van functies aan de handzender knop 2.** Ga op dezelfde manier te werk als in Stap 5c.
- 10. **Stap 5e. Toewijzen van functies aan de handzender knop 3.** Ga op dezelfde manier te werk als in Stap 5c.
- 11. **Stap 5f. Toewijzen van functies aan de handzender knop 4.** Ga op dezelfde manier te werk als in Stap 5c.
- 12. **Stap 5g.** Toewijzen van functies aan de handzender knop 5 . (twee knoppen tegelijkertijd ingedrukt – zie: “Het alarmsysteem bedienen met een handzender” p. 36). Ga op dezelfde manier te werk als in Stap 5c.
- 13. **Stap 5h.** Toewijzen van functies aan de handzender knop 6 . (twee knoppen tegelijkertijd ingedrukt – zie: “Het alarmsysteem bedienen met een handzender” p. 36). Ga op dezelfde manier te werk als in Stap 5c.



Het indrukken van de   toets tussen stap 5a en stap 5h zal het toevoegen van een handzender afbreken maar zal niet de procedure voor het toevoegen van een gebruiker beëindigen.

- 14. **Stap 6. Toevoegen van de APT-200 / APT-100 handzender.** Indien een ABAX 2 / ABAX draadloze systeem controller aangesloten is op het alarmsysteem, dan kunt u een tweeweg APT-200 / APT-100 handzender toewijzen aan een gebruiker. Druk achterelkaar op de  en  toetsen (indien u een handzender aan de gebruiker wilt toevoegen) of alleen op de  toets (indien u geen handzender aan de gebruiker wilt toevoegen).
- 15. **Stap 6a. Kies hoe u de APT-200 / APT-100 handzender wilt toevoegen.** Druk op de  toets (indien u handmatig het serienummer van de handzender wilt invoeren) of druk achtereenvolgend op de   toetsen (indien u het serienummer automatisch wilt laten uitlezen vanuit de handzender).
- 16. **Stap 6b. Toevoegen van de APT-200 / APT-100 handzender.** Afhankelijk van de gekozen methode:
 - voer het serienummer van de handzender in en druk op de  toets,
 - druk twee keer op een willekeurige knop van de handzender (volg de aanwijzingen op het display).



De nummering van de knoppen en de leds op de APT-200 / APT-100 handzenders worden beschreven bij “Het alarmsysteem bedienen met een handzender” (p. 36).

- 17. **Stap 6c. Toewijzen van functies aan APT-200 / APT-100 handzender knop 1.** Ga op dezelfde manier te werk als in Stap 5c.
- 18. **Stap 6d. Toewijzen van functies aan APT-200 / APT-100 handzender knop 2.** Ga op dezelfde manier te werk als in Stap 5c.
- 19. **Stap 6e. Toewijzen van functies aan APT-200 / APT-100 handzender knop 3.** Ga op dezelfde manier te werk als in Stap 5c.
- 20. **Stap 6f. Toewijzen van functies aan APT-200 / APT-100 handzender knop 4.** Ga op dezelfde manier te werk als in Stap 5c.

21. **Stap 6g. Toewijzen van functies aan APT-200 / APT-100 handzender knop 5.** Ga op dezelfde manier te werk als in Stap 5c.
22. **Stap 6h.** Toekennen van functies aan knop 6 van de APT-200 / APT-100 handzender (twee knoppen tegelijkertijd ingedrukt: 1 en 5). Ga op dezelfde manier te werk als in Stap 5c.
23. **Stap 6i. Kies hoe led 1 voor bevestiging op de APT-200 / APT-100 handzender moet werken.** Druk op de  toets om de standaard functies te gebruiken (gedefinieerd door de installateur bij de gebruikersschema's) of voer één van onderstaande led functies in en bevestig dit met de  toets:

0. Aan

De led licht op indien het alarmsysteem een bevestiging heeft ontvangen bij het indrukken van een knop

1. Uitgang 1 status

De led licht op als de geselecteerde uitgang actief is

2. Uitgang 2 status

3. Uitgang 3 status

4. Uitgang 4 status

5. Uitgang 5 status

6. Uitgang 6 status

7. Uitgang 7 status

8. Uitgang 8 status

9. Uitgang 9 status

10. Uitgang 10 status

11. Uitgang 11 status

12. Uitgang 12 status

13. Inschakelen: Blok 1

De led licht op als blok 1 ingeschakeld is

14. Inschakelen: Blok 2

De led licht op als blok 2 ingeschakeld is

15. Inschakelen: Blok 1 of 2

De led licht op als blok 1 of 2 ingeschakeld is

16. Inschakelen: Blok 1 en 2

De led licht op als blok 1 en 2 ingeschakeld zijn

17. Blok 1 – Volledig IN

De led licht op als blok 1 volledig ingeschakeld is

18. Blok 1 – Nacht

De led licht op als blok 1 in de nacht mode ingeschakeld is

19. Blok 1 – Dag

De led licht op als blok 1 in de dag mode ingeschakeld is

20. Blok 2 – Volledig IN

De led licht op als blok 2 volledig ingeschakeld is

21. Blok 2 – Nacht

De led licht op als blok 2 in de nacht mode ingeschakeld is

22. Blok 2 – Dag

De led licht op als blok 2 in de dag mode ingeschakeld is

23. Blok 1 – Alarm

De led licht op als er een alarm in blok 1 is

24. Blok 2 – Alarm

De led licht op als er een alarm in blok 2 is

25. Blok 1 of 2 – Alarm

De led licht op als er een alarm in blok 1 of 2 is

26. Storing

De led licht op als er een storing in het systeem is

27. Blok 1 – Niet ingeschakeld

De led licht op als blok 1 uitgeschakeld is

28. Blok 2 – Niet ingeschakeld

De led licht op als blok 2 uitgeschakeld is

29. Blok 1 + 2 – Niet ingeschakeld

De led licht op als blok 1 en 2 uitgeschakeld zijn

255. NIET GEBRUIKT

De led zal niet voor bevestigingen worden gebruikt



Voor meer informatie over zone types en uitgangen functies dient u met uw installateur contact op te nemen.

24. **Stap 6j. Kies hoe led 2 voor bevestiging op de APT-200 / APT-100 handzender moet werken.** Ga op dezelfde manier te werk als in Stap 6i.
25. **Stap 6k. Kies hoe led 3 voor bevestiging op de APT-200 / APT-100 handzender moet werken.** Ga op dezelfde manier te werk als in Stap 6i.



Het indrukken van de toets tussen stap 6a en 6k zal het toevoegen van een handzender afbreken, maar zal niet de procedure voor het toevoegen van een gebruiker beëindigen.

26. **Stap 7. Toevoegen van de proximity kaart.** Indien een proximity kaartlezer aangesloten is op het alarmsysteem, dan kan een proximity kaart aan de gebruiker worden toegewezen. Druk achtereenvolgend op de en toetsen (indien een proximity kaart aan de gebruiker wilt toevoegen) of alleen op de toets (indien u geen proximity aan de gebruiker wilt toevoegen).

27. **Stap 7a. Kies hoe u de proximity kaart wilt toevoegen.** Druk op de toets (indien u handmatig het kaartnummer wilt invoeren) of selecteer de lezer waarop u de kaartcode wilt uitlezen. Gebruik de en toetsen om door de lijst met apparaten heen te scrollen. Na de lezer geselecteerd te hebben, drukt u op de toets.

28. **Stap 7b. Toevoegen van de proximity kaart.** Afhankelijk van de gekozen methode:

- voer de kaartcode in (zie: “Hexadecimale karakters invoeren” p. 17) en druk op de toets,
- houd de kaart twee keer dicht bij de lezer (volg de aanwijzingen op het display). LET OP! Het kaartnummer zal pas worden gelezen nadat u de kaart bij de kaartlezer weghaalt.



Het indrukken van de toets bij Stap 7a of 7b zal het toevoegen van de kaart afbreken, maar zal niet de procedure voor het toevoegen van een gebruiker beëindigen.

29. **Stap 8. Voer een naam voor de gebruiker in.** Voer de naam in (zie: “Namen invoeren” p. 17) en druk op de toets.

6.10.2 Een gebruiker wijzigen

1. Open het gebruikersmenu en druk achtereenvolgend . Het wijzigen van een gebruiker gaat via de “stap voor stap” methode waarbij ook de programmeer stappen weergegeven worden via de en leds van blok 1 en 2 (zie: pagina 17, Tabel 1).

2. **Stap 1. Selecteer de gebruiker welke u wilt wijzigen.** Kies de gebruiker uit de lijst met de en toetsen of voer het gebruikersnummer in. Na de gebruiker geselecteerd te hebben drukt u op de toets.



Door het indrukken van de toets kunt u het wijzigen van een gebruiker afbreken. Elke wijziging die gemaakt wordt in deze stappen en afgesloten wordt met de toets, zal worden opgeslagen.





3. **Stap 2. Wijzigen van de code.** Ga op dezelfde manier te werk als bij het toevoegen van een nieuwe gebruiker.

4. **Stap 3. Selecteer een schema voor gebruiker.** Ga op dezelfde manier te werk als bij het toevoegen van een nieuwe gebruiker.

5. **Stap 4. Selecteer de blokken die toegankelijk zijn voor de gebruiker.** Ga op dezelfde manier te werk als bij het toevoegen van een nieuwe gebruiker.

6. **Stap 5. Bewerken van de handzender.** Druk:

- , indien u naar de volgende stap wilt gaan,
- en achtereenvolgend in als u een handzender wilt toevoegen (de procedure is vergelijkbaar met die voor het toevoegen van een 433 MHz handzender aan een nieuwe gebruiker, maar als de gebruiker eerder een handzender had, dan zal het alarmsysteem tijdens de toewijzing van functies aan de knoppen, dezelfde functies voorstellen als waren toegewezen aan de verwijderde handzender,








-  en  achtereenvolgend in als de gebruiker een handzender heeft en u de knop functies wilt wijzigen (de procedure is vergelijkbaar met die voor het toevoegen functies nadat een 433 MHz handzender is toegevoegd aan een nieuwe gebruiker),
-  en  achtereenvolgend in als u de handzender wilt verwijderen.



Bij het verwijderen van een handzender worden de geprogrammeerde knop functies niet gewist.

De installateur kan alle 433 MHz handzenders met hun instellingen verwijderen via de WIS ALLE RX HANDZENDER functie (SERVICE MODE ►2. HARDWARE ►1. BDL. & UITBR. ►9. VERW.RX HZNDR).



7. Stap 6. Bewerk van de APT-200 / APT-100 handzender. Druk:

- , indien u naar de volgende stap wilt gaan,
-  en  achtereenvolgend in als u een handzender wilt toevoegen (de procedure is vergelijkbaar met die voor het toevoegen van een APT-200 / APT-100 handzender aan een nieuwe gebruiker, maar als de gebruiker eerder een handzender had, dan zal het alarmsysteem tijdens de toewijzing van functies aan de knoppen en leds, dezelfde functies voorstellen als waren toegewezen aan de verwijderde handzender),
-  en  achtereenvolgend in als de gebruiker een handzender heeft en u de knop functies wilt wijzigen (de procedure is vergelijkbaar met die voor het toevoegen functies nadat de APT-200 / APT-100 handzender is toegevoegd aan een nieuwe gebruiker),
-  en  achtereenvolgend in als u de handzender wilt verwijderen.








Bij het verwijderen van een handzender worden de knop functies en led bevestigingen niet gewist).

De installateur kan alle APT-200 / APT-100 handzenders met hun instellingen verwijderen via de WIS ALLE RX HANDZENDER functie (SERVICE MODE ►2. HARDWARE ►1. BDL. & UITBR. ►8. VERW.HZNDR ABAX).







-  en  achtereenvolgend in als de gebruiker een handzender heeft en u de bevestiging leds wilt wijzigen (de procedure is vergelijkbaar met het definiëren van de led bevestiging regels nadat een APT-200 / APT-100 handzender toegevoegd is aan een nieuwe gebruiker).

8. Stap 7. Bewerk van de proximity kaart. Druk:

- , indien u naar de volgende stap wilt gaan,
-  en  achtereenvolgend in als u een kaart wilt toevoegen (de procedure lijkt veel op dat voor het toevoegen van een kaart aan een nieuwe gebruiker),
-  en , als u de kaart wilt verwijderen.

9. Stap 8. wijzigen gebruikersnaam. Ga op dezelfde manier te werk als bij het toevoegen van een nieuwe gebruiker.

6.10.3 Een gebruiker verwijderen

1. Open het gebruikersmenu en druk achtereenvolgend   .
2. Kies de gebruiker welke u wilt verwijderen. Kies de gebruiker uit de lijst met de  en  toetsen of voer het gebruikersnummer in. Na de gebruiker geselecteerd te hebben drukt u op de  toets.

6.11 Telefoonberichten annuleren



Telefoonberichten kunnen tegelijkertijd worden geannuleerd als u het alarm hersteld en op deze manier door de installateur ingesteld is.

Het versturen van telefoonberichten worden automatisch geannuleerd na het bevestigen van het spraakbericht (zie: "Een spraakbericht bevestigen" p. 41).

Open het gebruikersmenu en druk achtereenvolgend .

6.12 Zones overbruggen

Indien een zone geen alarm meer mag genereren kunt u deze overbruggen, maar alleen als de blokken uitgeschakeld zijn. Het overbruggen van een zone kan nodig zijn indien u bijvoorbeeld een raam open wilt laten als het alarmsysteem ingeschakeld is, als een detector defect is of als deze een storing geeft waardoor het alarmsysteem niet normaal kan werken (bijv. valse alarmen).



Het overbruggen van een zone beperkt het beveiligingsniveau van het alarmsysteem. Als een zone wordt overbrugd terwijl het systeem is ingeschakeld, kan een indringer dit beveiligingslek misbruiken.

Indien een zone overbrugd is vanwege een defect, neem dan direct contact op met de installateur om het te laten repareren.

Om veiligheidsoverwegingen kan de installateur het aantal zones beperken, welke door de gebruiker overbrugd mogen worden.

De zone overbruggen functies kunnen ook gebruikt worden om de zones weer uit de overbrugging te halen (onafhankelijk of deze overbrugd of uitgeschakeld is).

6.12.1 Zone tijdelijk overbruggen

Een tijdelijk overbrugde zone zal overbrugd blijven totdat het blok uitgeschakeld wordt waartoe de zone behoort of totdat de gebruiker deze weer zelf uit de overbrugging haalt.



Als een zone tot twee blokken behoort en alleen ingeschakeld is als beide blokken ingeschakeld zijn, dan wordt deze uit de overbrugging gehaald indien één van de blokken uitgeschakeld wordt.



Open het gebruikersmenu en druk achtereenvolgend . Op de bovenste regel van het display zal een bericht komen dat de zone overbrugd is en op de onderste regel de zone naam. U kunt door de zone lijst heen scrollen met de en toetsen. Rechts bovenin het display zal een symbool komen te staan:


- – de zone is niet overbrugd,
- de zone is overbrugd.
- de zone is uitgeschakeld.

Druk op een willekeurige numerieke toets om de status en het symbool te wijzigen:

- de zone zal worden overbrugd,
- – de zone zal uit de overbrugging worden gehaald.




Indien u de status van alle zones wilt weergeven die overbrugd kunnen worden, druk dan op de of toets. U kunt nu de zones identificeren aan de hand van de nummers rondom het display. Gebruik de en toetsen om de cursor te verplaatsen. Om een zone te overbruggen of uit de overbrugging te halen, verplaatst u de cursor naar de zone en

drukt u op een numerieke toets. Indien u weer naar de vorige weergave wilt gaan, druk op de  of  toets.

Druk op de  toets om de functie te beëindigen. De zones zullen worden overbrugd / uit de overbrugging worden gehaald.







6.12.2 Zone permanent overbruggen


Een uitgeschakelde zone zal overbrugd blijven totdat deze er weer actief gemaakt wordt door de gebruiker.





Open het gebruikersmenu en druk achtereenvolgend   . Zones uitschakelen gaat op dezelfde manier als bij het tijdelijk overbruggen van zones, maar het indrukken van een numerieke toets zal een ander symbool tonen:

- – de zone wordt uitgeschakeld,
- – de zone zal uit de overbrugging worden gehaald.

6.13 Bekijken van het logboek.

Open het gebruikersmenu en druk achtereenvolgend  . De laatste gebeurtenis van het systeem zal als eerste worden weergegeven. De beschrijving van de gebeurtenis bevat de tijd wanneer deze plaatsvond, de naam en extra informatie, bijv. het blok waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden, de zone die de gebeurtenis genereerde, etc. De extra informatie wordt automatisch na een paar seconden getoond. Druk op de  of  toetsen om de extra informatie gelijk te tonen. Gebruik de  en  toetsen om door het logboek heen te bladeren.

 *Indien de GRADE 2 optie ingeschakeld is, dan zijn er twee extra functies voor de installateur in het gebruikersmenu:*

    - alle gebeurtenissen van het alarmsysteem worden weergegeven,

    - alleen gebeurtenissen welke vereist zijn voor de EN 50131 Standaard voor Grade 2 worden weergegeven.

6.14 Het automatisch inschakelen van het systeem uitstellen

Het systeem of blok kan automatisch ingeschakeld worden via een schema op specifieke dagen en tijden. De tijdsduur voor hoelang het automatisch inschakelen uitgesteld kan worden, wordt bepaald door de installateur.



6.14.1 Eenvoudig de automatische inschakeling uitstellen

De installateur definieert ook of de gebruikers de auto-inschakeling eenmalig mogen uitstellen of dat ze dit meerdere keren mogen doen.






Het eenvoudig auto-inschakelen uitstellen is mogelijk tijdens het aftellen van de auto-inschakel vertraging. Tijdens het aftellen zal op het display hiervoor een bericht komen met een bijbehorend geluid.

Druk tweemaal op de  toets om het automatisch inschakelen uit te stellen.

6.14.2 De auto-inschakeling uitstellen via de gebruikersfunctie

Open het gebruikersmenu en druk achtereenvolgend   .

6.15 Instellen van de tijd en datum






Open het gebruikersmenu en druk achtereenvolgend   . De huidige tijd zal worden weergegeven. Voer een nieuwe tijd in en druk op de  toets. Hierna wordt de datum weergegeven. Voer een nieuwe datum in en druk op de  toets.

6.16 Schema's programmeren

U kunt tot 4 schema's programmeren. Met gebruik van de klokken kunt u een blok automatisch laten inschakelen en/of automatisch de 15. Gestuurd uitgangen aansturen. De klok vergelijkt de tijd met die van de klok van het alarmsysteem en voert de geselecteerde functie uit op de vastgestelde tijd.



De installateur definieert welke uitgangen aangestuurd kunnen worden via een schema.

- Open het gebruikersmenu en druk achtereenvolgend   . De programmering van de klokken gaat via de "stap voor stap" methode, en daarnaast zullen de programmeer stappen weergegeven worden via de  en  leds van blok 1 en 2 (zie: pagina 17, Tabel 1).
- Stap 1. Selecteer een schema.** Druk opeenvolgend op de toetsen om een schema te selecteren:

  - schema 1,



  - schema 2,



  - schema 3,



  - schema 4,



- Stap 2. Programmeren van de parameters.** Druk opeenvolgend op de toetsen om een parameter te selecteren:

  - schema,

  - uitzondering 1,

  - uitzondering 2,

  - uitzondering 3,

  - uitzondering 4,




  - inschakel mode blok 1,


  - inschakel mode blok 2.



Indien u bij één van de volgende stappen op de  toets drukt, zult u terug worden gebracht naar Stap 2.



6.16.1 Programmering van het schema

- Stap 3. De klok aan/uitzetten op Maandag.** Gebruik de  en  toetsen om de cursor te verplaatsen. Indien u dit wenst, kunt u ook alleen aan of uit tijd programmeren. Voer 9999 in, indien de parameter niet gebruikt wordt. Druk op de  toets om naar de volgende stap te gaan.
- Stap 4. De klok aan/uitzetten op Dinsdag.** Doe hetzelfde als bij stap 3.
- Stap 5. De klok aan/uitzetten op Woensdag.** Doe hetzelfde als bij stap 3.
- Stap 6. De klok aan/uitzetten op Donderdag.** Doe hetzelfde als bij stap 3.
- Stap 7. De klok aan/uitzetten op Vrijdag.** Doe hetzelfde als bij stap 3.
- Stap 8. De klok aan/uitzetten op Zaterdag.** Doe hetzelfde als bij stap 3.
- Stap 9. De klok aan/uitzetten op Zondag.** Doe hetzelfde als bij stap 3.






8. **Stap 10. De klok aan/uitzetten op elke dag van de week.** Doe hetzelfde als bij stap 3. Na het indrukken van de  toets zult u naar stap 2 worden teruggebracht.

6.16.2 Programmering van een uitzondering
























Een uitzondering is een periode dat de klok op een andere tijd wordt aan / uitgezet, dan aangegeven is in het schema. De programmering wordt op dezelfde manier uitgevoerd voor elk van de vier uitzonderingen.

1. **Stap 3. Programmeer de datum vanaf wanneer de uitzondering in moet gaan.** Voer het jaar in (alleen de laatste twee cijfers), de maand en de dag. Druk op de  toets om de datum te bevestigen en door te gaan naar de volgende stap.
2. **Stap 4. Programmeer de datum tot wanneer de uitzondering geldig is.** Doe hetzelfde als bij stap 3.
3. **Stap 5. Programmeer de tijd voor het aan/uitzetten van de klok tijdens de uitzondering.** Voer de gegevens op dezelfde manier in als bij het programmeren van de klok aan / uitzetten in het schema. Na het indrukken van de  toets zult u naar stap 2 worden teruggebracht.

6.16.3 Selecteren van de inschakel mode

1. Bepaal met welke inschakel mode de klok in moet schakelen (druk op één van de volgende toetsen:  – volledig inschakelen;  – nacht inschakelen;  – dag inschakelen;  – de klok schakelt het blok niet in).
2. Druk op . U zult naar stap 2 terug worden gebracht.

6.17 Programmering van telefoonnummers voor notificaties

1. Open het gebruikersmenu en druk achtereenvolgend   .
2. Druk op een van de volgende toets combinaties om het telefoonnummer te programmeren (telefoonnummers die niet ingesteld zijn door de installateur kunt u niet benaderen):
 -   - telefoonnummer 1,
 -   - telefoonnummer 2,
 -   - telefoonnummer 3,
 -   - telefoonnummer 4,
 -   - telefoonnummer 5,
 -   - telefoonnummer 6,
 -   - telefoonnummer 7,
 -   - telefoonnummer 8,
3. Voer het telefoonnummer in (de karakters welke beschikbaar zijn worden getoond in Tabel 4). Tot 16 karakters kunnen worden ingevoerd. Sommige van de speciale karakters nemen twee posities in (a, b, c, d, # en *). Indien deze gebruikt worden kunt u minder dan 16 karakters invoeren. Aan de rechterzijde van de bovenste regel in het display staat informatie over de letter grootte: [ABC] of [abc] (dit wordt getoond voor een paar seconden na het indrukken van een toets na de laatste toetsaanslag). Gebruik de  en  toetsen om de cursor te verplaatsen. De  toets verwijdert het karakter aan de linkerkant van de cursor.
4. Druk op de  toets om het telefoonnummer op te slaan.

Karakters beschikbaar na het indrukken van een toets							
toets	mode [ABC]			toets	mode [abc]		
1	1	#		1	1	#	
2 _{abc}	2	B	C	2 _{abc}	2	a	b c
3 _{def}	3	D	E F	3 _{def}	3	d	
4 _{ghi}	4			4 _{ghi}	4		
5 _{jkl}	5			5 _{jkl}	5		
6 _{mno}	6			6 _{mno}	6		
7 _{pqrs}	7			7 _{pqrs}	7		
8 _{tuv}	8			8 _{tuv}	8		
9 _{wxyz}	9			9 _{wxyz}	9		
0	0	*		0	0	*	

Tabel 4. Karakters beschikbaar in het bediendeel bij het invoeren van telefoonnummers (om de letter grootte te wijzigen, druk op de toets).

Speciale karakters	Functie omschrijving
B	schakel over naar puls bellen
C	schakel over naar toon bellen (DTMF)
D	wachten op additioneel signaal
E	3 seconden pauze
F	10 seconden pauze
*	* toon in DTMF mode
#	# toon in DTMF mode
a b c d	overige tonen gegenereerd in DTMF mode

Tabel 5. Speciale karakter functies.






6.18 Programmering van codes voor bevestiging / alarm herstellen

- Open het gebruikersmenu en druk achtereenvolgend **6**_{mno} **5**_{jkl} **#** .
- Druk op een van de volgende toets combinaties om het telefoonnummer voor de bevestiging en alarm herstel functie te programmeren (telefoonnummers die niet ingesteld zijn door de installateur kunt u niet benaderen):

- 1** **#** - telefoonnummer 1,
- 2**_{abc} **#** - telefoonnummer 2,
- 3**_{def} **#** - telefoonnummer 3,
- 4**_{ghi} **#** - telefoonnummer 4,
- 5**_{jkl} **#** - telefoonnummer 5,
- 6**_{mno} **#** - telefoonnummer 6,
- 7**_{pqrs} **#** - telefoonnummer 7,
- 8**_{tuv} **#** - telefoonnummer 8,

3. Voer een code van 4 cijfers in en druk op de  toets.

6.19 Controleren van storingen / systeem status

Indien de  led knippert kunt u de oorzaak van een dergelijke signalering controleren. Open het gebruikersmenu en druk achtereenvolgend  . U kunt met gebruik van de  en  toetsen door deze lijst heen bladeren.

6.19.1 Informatie over de systeem status

Indien de GRADE 2 optie ingeschakeld is door de installateur, dan zal de volgende informatie worden weergegeven:

- blok alarmen,
- zone alarmen,
- overbrugde zones,
- storingen,
- blok status (ingeschakelde of uitgeschakelde mode).

Hoe hoger de positie, hoe hoger de prioriteit.

6.19.2 Storing afhandelingsprocedure

Iedere storing kan een probleem opleveren voor het juist functioneren van het alarmsysteem en dient zo spoedig mogelijk te worden verholpen. Indien de reparatie of storing niet zelf door de gebruiker opgelost kan worden, dan dient de installateur gebeld te worden.





Bij een systeem processor (HSE) storing in het alarmsysteem, zal bij het beëindigen van de 7. SYSTEEM STATUS functie via  de melding komt: "VERSA systeem herstarten? 1=Ja" zal worden weergegeven. Na het indrukken van de  toets zal het systeem worden herstart en de storing worden gerepareerd.

6.19.3 Storingsgeheugen en het storingsgeheugen wissen

De installateur definieert of alleen nieuwe storingen worden weergegeven of ook oudere, reeds afgehandelde storingen. Als de letter "M" rechts bovenin van het display knippert, dan is de storing al afgehandeld of zelf opgelost.

U kunt het storingsgeheugen wissen na het beëindigen van de functie:

1. Druk op de  toets om de functie te beëindigen. De melding "Wis storing geheugen? 1=Ja" zal worden weergegeven.
2. Druk op de  toets om het storingsgeheugen te wissen (indien u een andere toets indrukt zal het wissen van het storingsgeheugen niet worden uitgevoerd).



Indien de SERVICE MELDING NA SABOTAGE ALARM optie in het alarmsysteem geactiveerd is, dan kan alleen de installateur een sabotage alarm in het geheugen wissen.



6.20 Uitgangen sturen

U kunt via het bediendeel of VERSA Control applicatie apparaten bedienen die aangesloten zijn op de 15. Gestuurd uitgangen (bijv. om rolluiken/zonneschermen op en neer te doen, de verlichting aan/uit te zetten, etc.). De installateur zal definiëren hoe deze uitgangen zullen werken (of de uitgang voor een bepaalde tijdsduur aangestuurd wordt, of dat deze altijd actief zal zijn totdat deze weer uitgezet wordt door de gebruiker, klok, etc.).



6.20.1 Snelkeuze voor uitgangen

De installateur kan ervoor zorgen dat de uitgangen snel en eenvoudig aangestuurd kunnen worden, zonder het invoeren van een code.

Snel en eenvoudig activeren van een uitgang

Druk op het nummer van de toets waaraan de uitgang / apparaat toegewezen is, en druk op de   toets.





Snel en eenvoudig deactiveren van een uitgang

Druk op het nummer van de toets waaraan de uitgang / apparaat toegewezen is, en druk op de   toets.



6.20.2 Activeren van een uitgang met een proximity kaart **VERSA-LCDR / VERSA-KWRL2 / VERSA-LCDM-WRL**

De status van de uitgangen kan worden veranderd door gebruik te maken van de proximity kaart, mits de functie hiervoor door de installateur geconfigureerd is. Om de status van de uitgang te veranderen houdt u uw kaart dichtbij de toetsen (in het midden) en houdt deze daar voor ongeveer 3 seconden.

6.20.3 Uitgangen aansturen via het gebruikersmenu

Open het gebruikersmenu en druk achtereenvolgend  . Het uitgangnummer wordt in de bovenste regel van het display weergegeven en de naam van de uitgang op de onderste regel. U kunt door de lijst met uitgangen heen scrollen via de  en  toetsen. Informatie over de status van de uitgang wordt rechts bovenin het display weergegeven:

- – de uitgang is geactiveerd,
- – de uitgang is gedeactiveerd.

Druk op de  toets om de uitgang te activeren of druk op de  toets om deze te deactiveren.

Indien u de status van alle uitgangen wilt weergeven die u kunt aansturen druk dan op de  of  toets. U kunt nu de uitgangen identificeren aan de hand van de nummers rondom het display. Gebruik de  en  toetsen om de cursor te verplaatsen. Om een uitgang te activeren verplaatst u de cursor naar de gewenste uitgang en drukt u op de  toets of om de uitgang te deactiveren drukt u op de  toets. Indien u weer naar de vorige weergave wilt gaan drukt u op de  of  toets.

6.21 Testen

6.21.1 Zones testen




De functie maakt het mogelijk de systeem zones / detectoren te controleren op hun juiste werking.



U kunt alle zones testen, behalve zones die door de installateur geprogrammeerd zijn als NIET GEBRUIKT.

Een zone activering gedurende de test geeft geen alarm in het alarmsysteem.

Tijdens het testen van zones zal het bediendeel niet de huidige status laten zien, maar alleen weergeven of de zone wel of niet geactiveerd is tijdens de test.

1. Open het gebruikersmenu en druk achtereenvolgend   .

- Voer 2 cijfers in om de tijdsduur voor het testen te bepalen (bijv. indien u voor 5 minuten wilt testen, druk dan achtereenvolgend op de en toetsen – u kunt voor de test van 1 tot 15 minuten invoeren), en druk daarna op de toets. Het bediendeel zal de zones die getest kunnen worden weergeven met het symbool (de nummers rondom het display geven de zone nummer weer).
- Activeer de geselecteerde zones (bijv. loop door een ruimte waar de bewegingsdetector zich bevindt of open een raam / deur die voorzien is van een magneetcontact). Het bediendeel zal laten zien dat de zone geactiveerd is (het zone symbool wijzigt naar). Informatie over de activeringen worden getoond totdat de zone test beëindigd wordt.
- De test wordt automatisch na de gedefinieerde tijdsduur beëindigd. U kunt deze eerder beëindigen door het indrukken van de toets.

6.21.2 Uitgangen testen

De functie maakt het mogelijk de uitgangen te testen op hun juiste werking en daarbij ook de apparaten die daarop aangesloten zijn.

| *U kunt altijd 12 uitgangen testen, onafhankelijk of deze daadwerkelijk aangesloten zijn.*

- Open het gebruikersmenu en druk achtereenvolgend . Het bediendeel zal de status van de uitgangen op de bovenste regel van het display weergeven (– uitgang inactief; – uitgang actief). De naam van de uitgang zal op de onderste regel van het display worden weergegeven. Gebruik de en toetsen om de cursor te verplaatsen.
- Druk op de toets om de uitgang te activeren of druk op de toets om deze te deactiveren.
- Druk op de toets om de functie te beëindigen.

6.21.3 Signaal / kwaliteit controleren van draadloze apparaten.

Met deze functie kunt u controleren:

- de kwaliteit van het signaalniveau van MICRA (433 MHz) draadloze detectoren (indien een VERSA-MCU controller aangesloten is op het alarmsysteem),
- de kwaliteit van het signaalniveau van ABAX 2 / ABAX draadloze detectoren (indien een ABAX 2 / ABAX systeem controller aangesloten is op het alarmsysteem).

Open het gebruikersmenu en druk achtereenvolgend . Op de onderste regel van het display zal informatie over het signaalniveau / kwaliteit worden getoond. Op de bovenste regel van het display zal de zone naam worden weergegeven.

Gebruik de pijltoetsen om door de lijst heen te scrollen.




6.21.4 Een handmatige testmelding naar de meldkamer versturen

Open het gebruikersmenu en druk achtereenvolgend . Een “Handmatige PAC test” rapport zal opgeslagen worden in het logboek. De gebeurtenis code wordt ook verzonden naar de meldkamer.








6.21.5 Een telefoon test uitvoeren met de meldkamer

Open het gebruikersmenu en druk achtereenvolgend (PAC 1 tel. test) of (PAC 2 tel. test). Berichten met informatie over de op dat moment gerealiseerde activiteiten, verschijnen op het display. Op deze manier kunt u een telefoon rapportage test uitvoeren en de oorzaak van storingen ontdekken, indien aanwezig.

6.21.6 De firmware van het alarmsysteem controleren

Open het gebruikersmenu en druk achtereenvolgend   . Informatie over de firmware en bouwdatum van het alarmsysteem zullen worden getoond.




6.21.7 De firmware versies van de modules controleren

Open het gebruikersmenu en druk achtereenvolgend   . Informatie over de firmware van de module met het laagste adres zal worden getoond: de module naam op de bovenste regel, de firmware en bouwdatum op de onderste regel. U kunt door de module lijst heen scrollen met de  en  toetsen. Voor de ingebouwde modules kunt u op de  of  toetsen drukken om extra informatie weer te geven (IP adres, MAC adres en individueel identificatienummer voor communicatie met de SATEL server [ID]).

6.21.8 De voeding voltages van modules controleren




Niet alle modules kunnen informatie tonen over hun voeding voltage.

Open het gebruikersmenu en druk achtereenvolgend   . Informatie over het voeding voltage van de module met het laagste adres zal worden getoond. U kunt door de module lijst heen scrollen met de pijltoetsen.

6.21.9 Uitgangen resetten

Gebruik de functie om:






- 5. OVERVAL ALARM, 14. BEL of 15. GESTUURD uitgangsfuncties te deactiveren (indien de instel tijd door de installateur voor deze uitgangen geprogrammeerd is op 0, dan kunt u deze uitgangen deactiveren),
- voor 16 seconden de 11. VOEDING BRAND DETECTOREN uitgangsfunctie te deactiveren (om het alarmgeheugen van branddetectoren te wissen),
- activeren van de 21. RESET DETECTOREN uitgangsfunctie.


Open het gebruikersmenu en druk achtereenvolgend   .

6.22 Service

De functies om het alarmsysteem te programmeren (programmering lokaal of op afstand) worden beschreven in de PROGRAMMEER handleiding.







6.22.1 Definiëren van de toegangsrechten voor de servicemonteur


Open het gebruikersmenu en druk achtereenvolgend   . Op de bovenste regel van het display wordt de functienaam weergegeven en op de onderste regel de eerste beschikbare optie. U kunt door de lijst scrollen met de  en  toetsen. Het volgende symbool wordt in de rechter bovenhoek van het display weergegeven:

 – optie is ingeschakeld,

• – optie is uitgeschakeld.

Druk op een willekeurige toets om de optie in / uit te schakelen.

Indien u de status van alle opties wilt zien, drukt u op de  of  toets. De nummers rondom het display zijn voor identificatie van de opties. Gebruik de  en  toetsen om de cursor te verplaatsen. Om de optie in / uit te schakelen beweegt u de cursor over de geselecteerde optie en drukt u op een willekeurige toets. Indien u de vorige weergave optie weer wilt zien drukt u op de  of  toets.

Druk op de  wijzigingen op te slaan en de functie te beëindigen.

Beschrijving van de opties

De volgorde van de optie beschrijvingen corresponderen met hun nummering in het bediendeel.

Altijd toegang – indien de optie ingeschakeld is kan de service code altijd worden gebruikt in het alarmsysteem.



Indien het alarmsysteem moet voldoen aan de eisen van de EN 50131 standaard voor Grade 2, dan dient de toegang beperkt te worden voor de service code.

Wijzig gebruikers – indien de optie ingeschakeld is kan de service code gebruikers toevoegen, wijzigen en verwijderen.

In/Uit/Hrs/Ovbr – indien de optie ingeschakeld is kan de service code het alarmsysteem in en uitschakelen, alarmen herstellen en zones overbruggen (tijdelijk of uitschakelen).

6.22.2 Definiëren van de toegangstijd voor de servicemonteur

De functie is beschikbaar als de ALTIJD TOEGANG optie uitgeschakeld is (zie: “Definiëren van de toegangsrechten voor de servicemonteur”).

Open het gebruikersmenu en druk achtereenvolgend . Het aantal resterende uren wordt weergegeven, waarbij toegang tot het alarmsysteem nog mogelijk is door gebruik te maken van de service code. Voer een waarde in van 0 tot 255 uur en druk op de .

6.22.3 De batterijen in het draadloze bediendeel vervangen

Deze functie is beschikbaar als een draadloos bediendeel in het alarmsysteem geïnstalleerd is. De functie wordt ondersteund door de ACU-120 / ACU-270 controller met firmware versie 5.03 en de ACU-220 / ACU-280 controller.

1. Open het gebruikersmenu en druk achtereenvolgend .
2. Gebruik de of de toets om de naam van het draadloze bediendeel op te zoeken waarvan de batterijen vervangen dienen te worden.
3. Druk op . De status van de sabotageschakelaar in het bediendeel wordt gedurende 3 minuten niet gecontroleerd, waardoor u de batterijen kunt vervangen.

7. Het alarmsysteem bedienen met een handzender

Het alarmsysteem kan met handzenders worden bediend als een:

- (INT-RX-S / INT-RX) – 433 MHz handzender uitbreidingsmodule,
- (VERSA-MCU) – MICRA draadloze systeem controller
- ABAX 2 (ACU-220 / ACU-280) / ABAX (ACU-120 / ACU-270 / ACU-100 / ACU-250) draadloze systeem controller op het systeem aangesloten is.

Een gebruiker mag twee handzenders hebben:

- 433 MHz handzenders – ondersteund door de 433 MHz handzender module of een MICRA (433 MHz) draadloze systeem controller,
- APT-200 / APT-100 tweeweg handzenders – ondersteund door de ABAX 2 / ABAX draadloze systeem controller.

De handzender kan tot 6 functies starten. Raadpleeg de persoon die de instellingen voor de handzender geconfigureerd heeft, voor informatie over welke functies toegewezen zijn aan de afzonderlijke knoppen / knopcombinaties. Voor de APT-200 / APT-100 handzender dient die persoon ook aan te geven hoe de leds functioneren. De leds op de handzender verschaffen u informatie bij het uitvoeren van functies als ook de status van het systeem kunnen weergeven (het indrukken van een knop op de APT-200 / APT-100 handzender gaat

vergezeld met het drie keer snel knippen van een led, waarna deze led(s) aan kunnen gaan voor 3 seconden om de informatie te tonen).



De installateur kan het alarmsysteem zo configureren dat aangesloten sirenes in het systeem een gebruiker kan informeren bij de volgende gebeurtenissen:



1 toon – starten van de inschakel procedure (welk gelijk is aan inschakelen, indien de uitgangsvertraging niet geprogrammeerd is),


2 tonen – uitschakelen,

4 tonen – alarm herstellen,

7 tonen – inschakelen is niet mogelijk of de inschakel procedure is mislukt.

De tijdsduur van een toon is ongeveer 0.3 seconden.

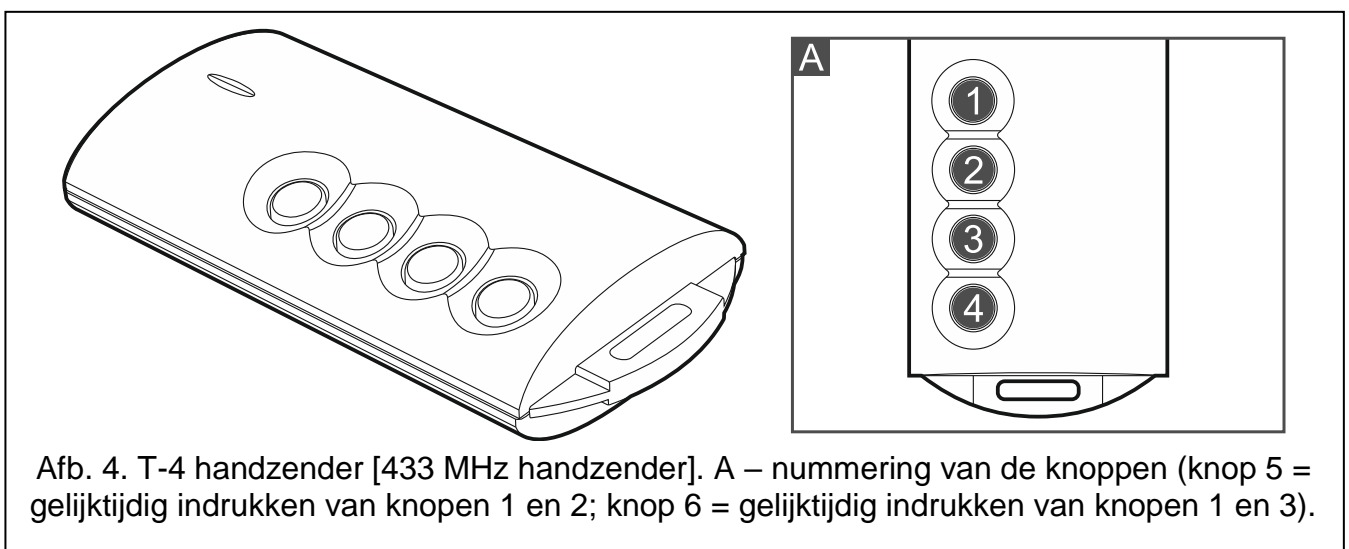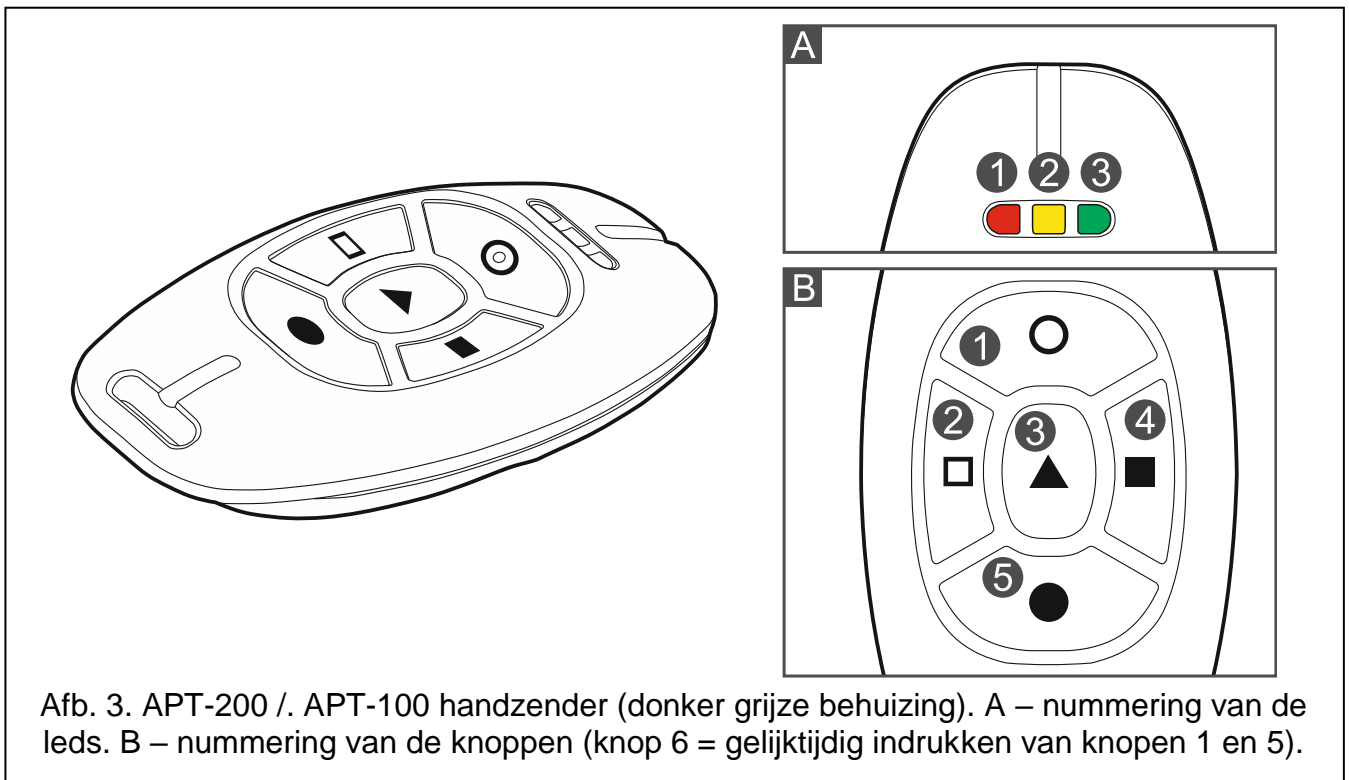

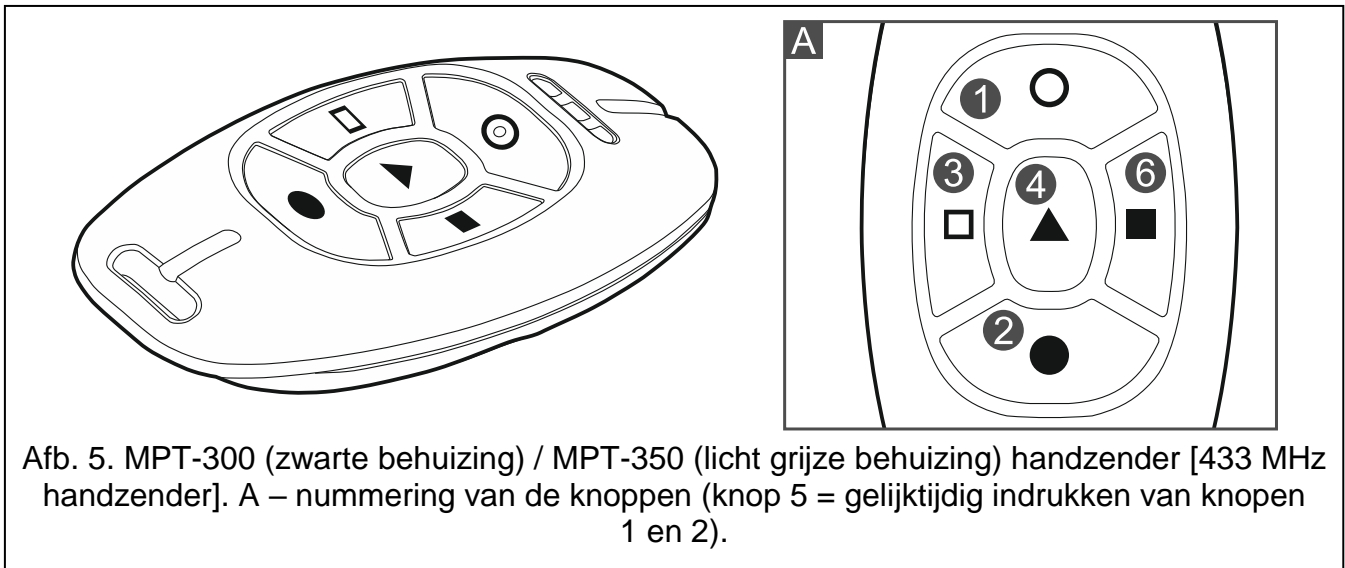

7.1 Het inschakelen van het systeem is niet mogelijk



De onderstaande informatie is niet van toepassing als de knop van de handzender een inschakel zone aanstuurt.

De installateur kan het alarmsysteem zo programmeren dat inschakelen met handzenders niet mogelijk is als:



- in het blok, welke ingeschakeld wordt, een zone met PRIORITEIT geactiveerd is,
- in het blok, welke ingeschakeld wordt, een zone geactiveerd is buiten de uitgangsroute,
- er een storing in het systeem is,
- de handzender een lage batterij heeft.

In deze situaties dient u voordat u het alarmsysteem kunt inschakelen deze problemen te verhelpen of het systeem geforceerd in te schakelen.



De installateur dient ervoor te zorgen dat u als gebruiker op een effectieve en juiste manier geïnformeerd wordt waarom u het alarmsysteem niet in kunt schakelen.

7.1.1 Geforceerde inschakelen van het systeem

1. Indien het inschakelen met de handzender niet mogelijk is dient u naar het bediendeel te gaan en uw code in te voeren gevolgd door een .
2. Een bericht op het display zal aangeven waarom het inschakelen niet mogelijk was. Indien bij dit bericht ook "1=Ok" staat kunt u de  toets indrukken om geforceerd in te kunnen schakelen.
3. Druk nogmaals op de inschakel knop van de handzender om de geforceerde inschakel procedure te starten.



Informatie over het geforceerd inschakelen wordt opgeslagen in het logboek.

7.2 Mislukken van de inschakel procedure, gestart vanaf een handzender



De onderstaande informatie is niet van toepassing als de knop van de handzender een inschakel zone aanstuurt.

De installateur kan het alarmsysteem zo programmeren dat het alarmsysteem niet ingeschakeld wordt nadat de uitgangsvertraging verstreken is, als:

- er is een zone geactiveerd in het blok, welke nog niet geactiveerd was bij het starten van de inschakelprocedure,
- er is een storing ontstaan welke nog niet aanwezig was bij het starten van de inschakelprocedure.



De installateur dient ervoor te zorgen dat u als gebruiker op een effectieve en juiste manier geïnformeerd wordt waarom u het alarmsysteem niet in kunt schakelen.

8. Bediening van het alarmsysteem via de telefoon

U kunt het alarmsysteem bedienen via een telefoon (DTMF). Het spraak gestuurde menu maakt de bediening hiervoor zeer eenvoudig. Om in het spraak gestuurde menu te komen belt u het telefoonnummer van het alarmsysteem.



De installateur kan de bediening ook afhankelijk maken van de blok status (bediening is alleen mogelijk als geselecteerde blokken ingeschakeld zijn).

8.1 Starten van de bediening via de telefoon

1. Bel het nummer van het alarmsysteem. Indien u verbinding heeft zult u drie korte piepjes horen.



De installateur kan het alarmsysteem zo configureren dat het alarmsysteem pas opneemt na een tweede oproep. In dit geval dient u het nummer te bellen en op te hangen na het aantal ingestelde belsignalen. Bel nogmaals binnen drie minuten naar het alarmsysteem. De oproep zal worden beantwoord.

2. Voer uw code in via het toetsenbord van de telefoon en bevestig dit met een #. 4 korte tonen gevolgd door 1 lange toon zal u informeren dat u toegang heeft tot het interactieve spraak gestuurde menu. Indien uw code geen rechten heeft zult u 3 lange tonen horen. Indien u uw code onjuist invoert zult u 2 lange tonen horen.



Na het drie keer invoeren van een onjuiste code zal het alarmsysteem ophangen, waarna het voor 90 seconden niet mogelijk is om verbinding te maken.

3. Berichten in het interactieve spraak gestuurde menu zullen worden afgespeeld. U zal worden geïnformeerd welke telefoontoetsen gebruikt kunnen worden om het alarmsysteem te bedienen.

8.2 Spraak gestuurd menu

De structuur van het spraak gestuurde menu wordt hieronder weergegeven. Door het indrukken van de * toets zult u terug worden gebracht naar het hoofdmenu.

- 1 – macro's [bijv. een serie van acties die door het alarmsysteem uitgevoerd moeten worden en geprogrammeerd zijn door de installateur]

voer het macro nummer in en druk op # (indien er maar één macro is zal deze stap worden overgeslagen)

1 – uitvoeren

7 – uitvoeren ondanks storingen

0 – andere macro kiezen

– volgende macro

* – hoofdmenu

- 2** – blokken [informatie kan worden afgespeeld over de status van een blok, het blok inschakelen / uitschakelen en alarmen herstellen in het blok]

voer het bloknummer in en druk op # (indien er maar één blok is zal deze stap worden overgeslagen)

- 1 – inschakelen: volledig
- 2 – inschakelen: nacht mode
- 3 – inschakelen: dag mode
- 6 – uitschakelen
- 7 – inschakelen ondanks storingen
- 9 – herstel alarmen
- 0 – ander blok kiezen
- # – volgend blok
- * – hoofdmenu

- 3** – meeluisteren [indien een INT-AVT module aangesloten is op het alarmsysteem kunt u de inluister functie gebruiken en naar de mensen toe praten in het object]

- 2 – tweeweg
- 3 – luid
- 6 – zachtjes
- * – hoofdmenu

- 4** – zones [informatie kan worden afgespeeld over de zone status, overbrugde zones en zones uit overbrugging]

voer het zone nummer in en druk # (indien maar één zone beschikbaar is zal deze stap worden overgeslagen)

- 1 – overbruggen
- 2 – uitschakelen
- 6 – uit overbrugging
- 0 – andere zone kiezen
- # – volgende zone
- * – hoofdmenu

- 5** – alarmen [informatie kan worden afgespeeld over alarmen en alarmen herstellen]

- 9 – herstel alarmen
- * – hoofdmenu

- 7** – storingen [informatie kan worden afgespeeld over storingen en het wissen van het storingsgeheugen]

- 8 – herstart het systeem
- 9 – wis het storingsgeheugen
- * – hoofdmenu

- 8** – uitgangen [informatie kan worden afgespeeld over de status van de 15. GESTUURD functie uitgang, of de uitgang te activeren/deactiveren]

Voer het nummer van de uitgang in en druk # (indien maar één uitgang beschikbaar is zal deze stap worden overgeslagen)

- 1 – aanzetten
- 6 – uitzetten

- 0 – andere uitgang kiezen
- # – volgende uitgang
- * – hoofdmenu

8.3 De bediening via de telefoon beëindigen

1. Druk op de *toets.
2. Druk achtereenvolgend op de 0# toetsen. Het systeem zal de verbinding verbreken.



Het systeem zal automatisch de verbinding verbreken indien voor 1 minuut geen acties uitgevoerd worden.

9. Een spraakbericht bevestigen

Een speciale code van 4 cijfers dient te worden gebruikt voor het bevestigen van berichten (zie: “Programmering van codes voor bevestiging / alarm herstellen” p. 31). Na het ontvangen van het spraakbericht voert u deze code in vanaf de telefoon. Het bevestigen van het bericht zal verdere notificatie annuleren. De installateur kan het alarmsysteem zo configureren dat na het bevestigen van een spraakbericht, u automatisch naar het interactieve spraak gestuurde menu zal worden gebracht (zie: “Bediening van het alarmsysteem via de telefoon” p. 39).

10. VERSA CONTROL applicatie

VERSA Control is een mobiele applicatie voor het bedienen van uw alarmsysteem waarmee u de volgende acties kunt uitvoeren:

- inschakelen / uitschakelen van het alarmsysteem en/of alarm herstellen,
- overbruggen / uit overbrugging halen van zones,
- uitgangen aansturen,
- het logboek bekijken,
- storingsen bekijken.

Tevens kunt u via de applicatie informatie krijgen over gebeurtenissen in het alarmsysteem via push notificaties.

Als de IP camera's in het beveiligde pand zijn geïnstalleerd, kunt u met behulp van de applicatie de camera beelden bekijken.

De communicatie tussen de applicatie en het alarmsysteem is gecodeerd.

Download de app via: “Google play” (Android) of “App. store” (Apple iOS).




Om verbinding te kunnen maken tussen de applicatie en het alarmsysteem is het noodzakelijk het MAC adres en het ID in te geven. U kunt het MAC adres en ID nummer vinden via de MODULE VERSIE. functie in het bediendeel (zie: “De firmware versies van de modules controleren” p. 35).

U kunt het MAC adres en ID ook invoeren door het scannen van de QR-code met een mobiel apparaat. U kunt de QR code krijgen van de installateur of van een gebruiker welke de gegevens van het alarmsysteem al in de mobiele applicatie heeft. Om dit te doen, toont u gewoon de QR-code op het apparaat waarop de instellingen reeds geconfigureerd zijn en leest u deze uit op een ander apparaat.


Het alarmsysteem kan worden bediend vanaf het Toepassing na het invoeren van een Gebr. code. Drie keer een verkeerde code invoeren kan een alarm genereren.

10.1 Eerste keer starten van de VERSA CONTROL applicatie (Android)


1. Een venster opent zich met de vraag of de applicatie met een wachtwoord beveiligd dient te worden. Deze functie kan geactiveerd of gedeactiveerd worden.
2. Een instructie zal weergegeven worden (Afb. 6) Druk volgende om verder te gaan.

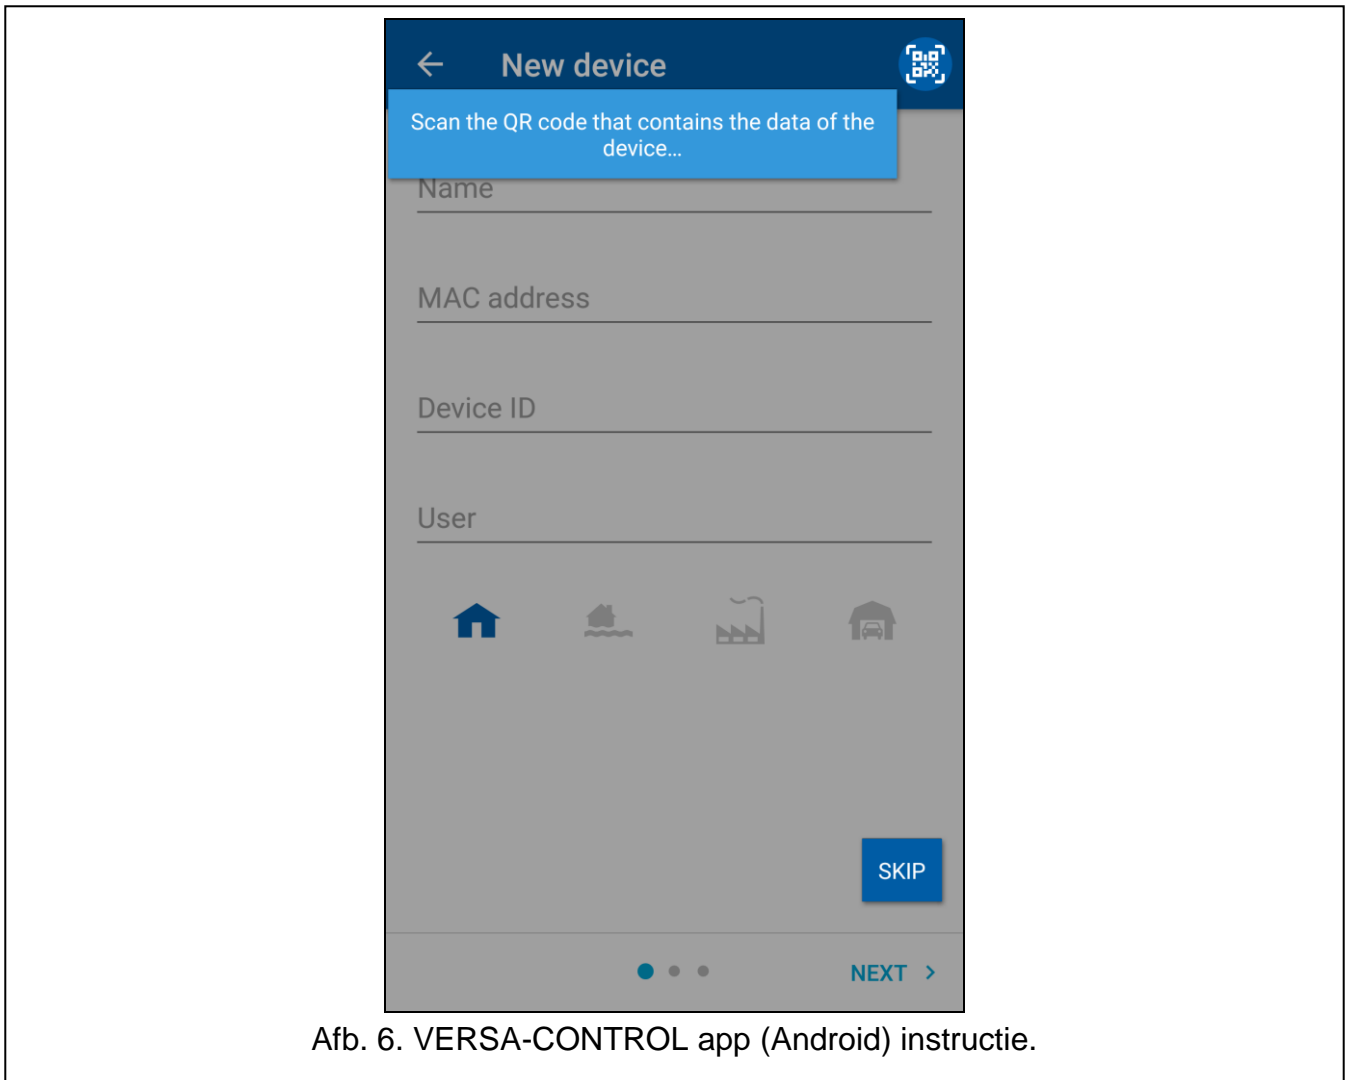

10.1.1 Een nieuw alarmsysteem toevoegen middels een QR code (Android)

1. Tik op .
2. Geef de app toegang tot de camera.
3. Scan de QR Code.
4. Voer het paswoord beveiligd de QR-code in en tik op "OK". De naam, MAC adres en ID nummer van het alarmsysteem worden ingevuld.
5. voer de code voor de gebruiker in.bij het "Gebruiker" veld.
6. Selecteer het icoon dat wordt weergegeven naast de naam in de lijst van alarmsystemen.
7. Druk op "Volgende".
8. Activeer / deactiveer push notificaties van de gebeurtenissen van het alarmsysteem. Als de push notificatie geactiveerd wordt kan er een selectie gemaakt worden welke dienen te worden weergegeven.
9. Als u beelden van IP-camera's in de applicatie wilt bekijken, Configureer de Camera instellingen Sla deze stap over als u de applicatie niet wilt gebruiken om beelden van IP-camera's te bekijken.


10.1.2 Een nieuw alarmsysteem handmatig toevoegen zonder QR code (Android)

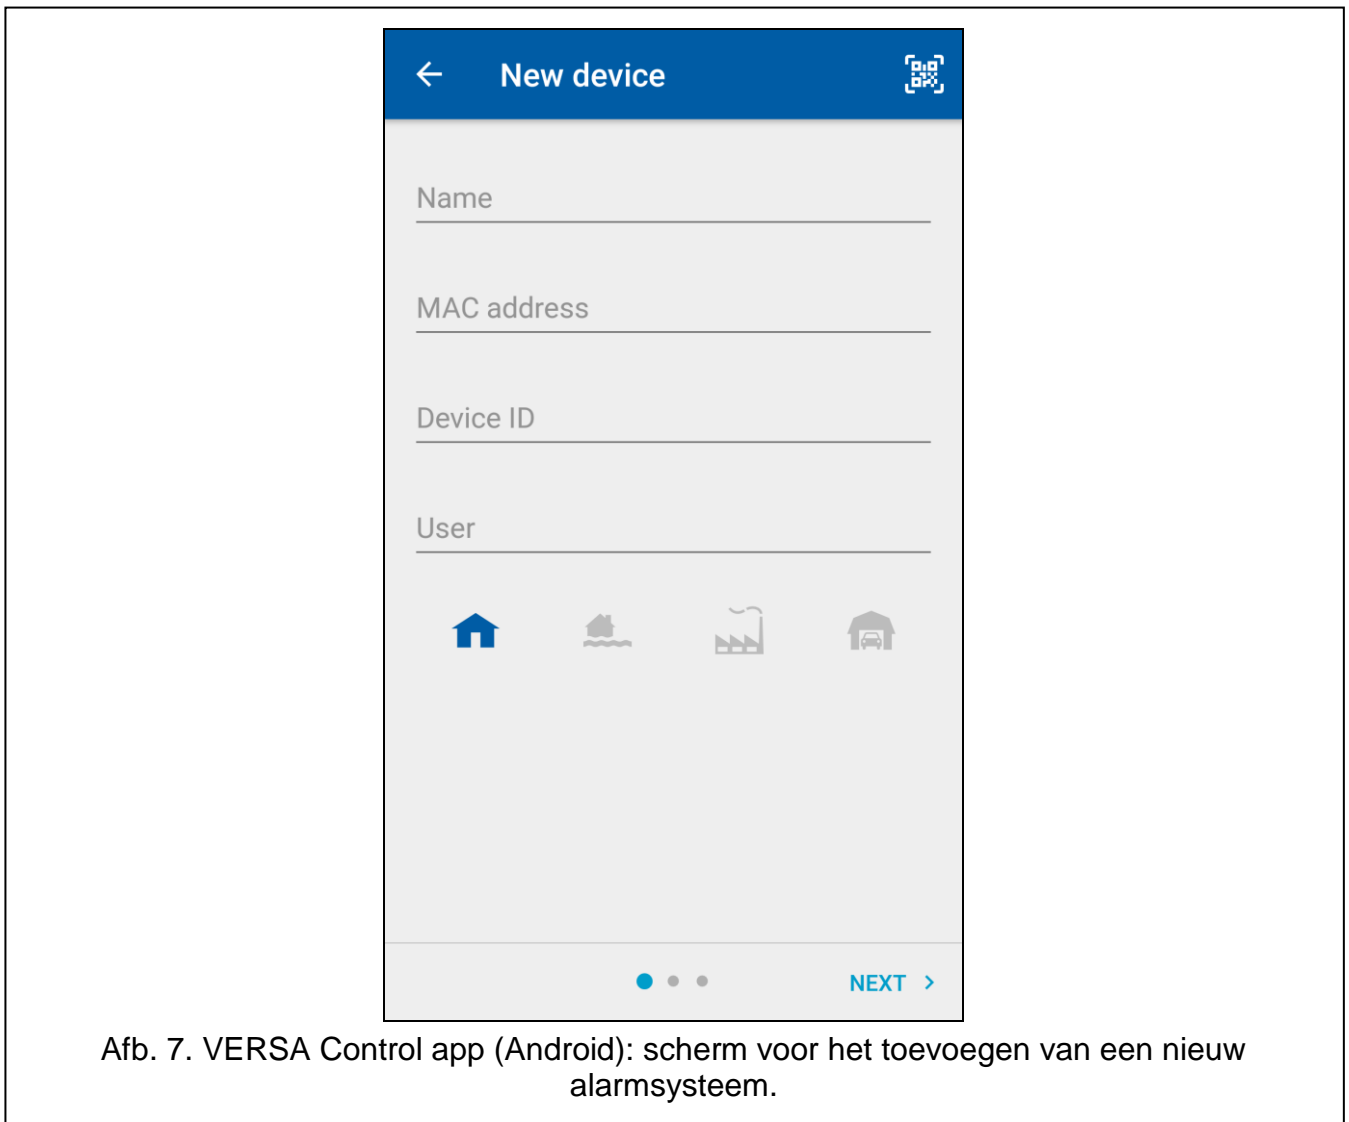

1. Geef een naam in (dit vereenvoudigd het zoeken als er meerde alarmsystemen aangemaakt worden).
2. Voer het MAC adres in van de ingebouwde Ethernet module.
3. Voer het ID nummer in van uw alarmsysteem (het individuele identificatie nummer voor communicatie met de SATEL server),
4. Voer de code voor de gebruiker in.bij het "Gebruiker" veld.
5. Selecteer het icoon dat wordt weergeven naast de naam in de lijst van alarmsystemen.
6. Druk op "Volgende".
7. Activeer / deactiveer push notificaties van de gebeurtenissen van het alarmsysteem. Als de push notificatie geactiveerd wordt kan er een selectie gemaakt worden welke dienen te worden weergeven.
8. Als u beelden van IP-camera's in de applicatie wilt bekijken, Configureer de Camera instellingen Sla deze stap over als u de applicatie niet wilt gebruiken om beelden van IP-camera's te bekijken.


10.2 Eerste keer starten van de VERSA CONTROL applicatie (iOS)

1. De applicatie vraagt toestemming om berichtgevingen toe te staan. Deze kunt u accepteren of afwijzen (dit kan later aangepast worden).
2. Een venster opent zich met de vraag of de applicatie met een wachtwoord beveiligd dient te worden. Deze functie kan geactiveerd of gedeactiveerd worden.
3. Een instructie zal weergegeven worden (Afb. 8) Druk volgende om verder te gaan.

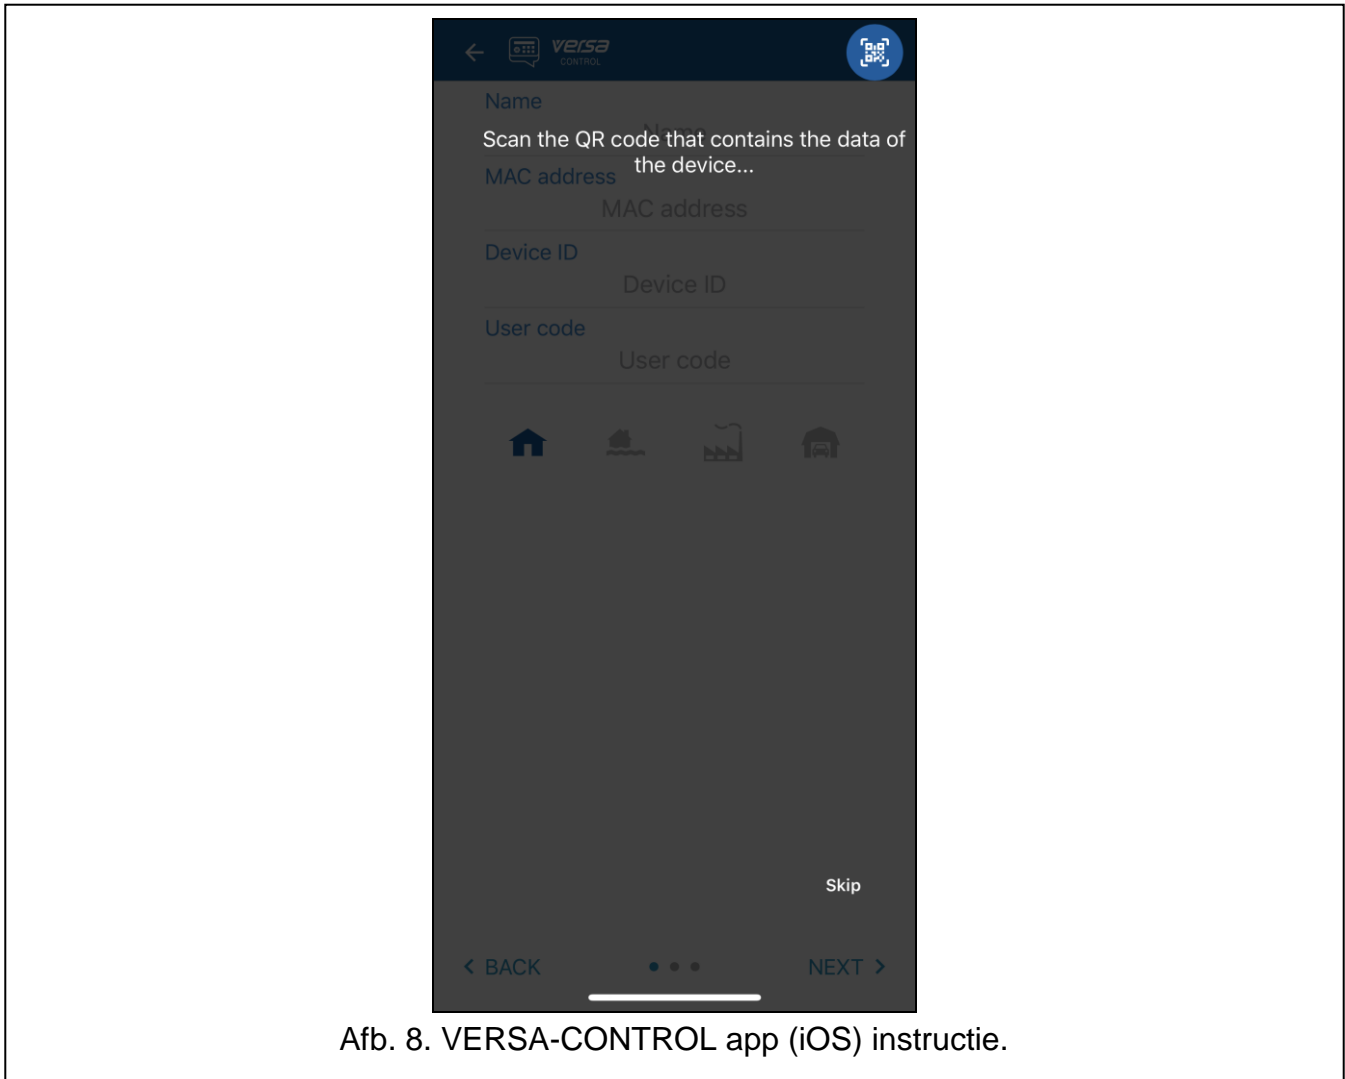


Afb. 8. VERSA-CONTROL app (iOS) instructie.

10.2.1 Een nieuw alarmsysteem toevoegen middels een QR code (iOS)

1. Tik op .
2. Geef de app toegang tot de camera.
3. Scan de QR Code.
4. Voer het paswoord beveiligd de QR-code in en tik op "OK". De naam, MAC adres en ID nummer van het alarmsysteem worden ingevuld.
5. Voer de code voor de gebruiker in.
6. Selecteer het icoon dat wordt weergegeven naast de naam in de lijst van alarmsystemen.
7. Druk op "Volgende".
8. Activeer / deactiveer push notificaties van de gebeurtenissen van het alarmsysteem. Als de push notificatie geactiveerd wordt kan er een selectie gemaakt worden welke dienen te worden weergegeven.

- Als u beelden van IP-camera's in de applicatie wilt bekijken, Configureer de Camera instellingen Sla deze stap over als u de applicatie niet wilt gebruiken om beelden van IP-camera's te bekijken.

10.2.2 Een nieuw alarmsysteem toevoegen zonder een QR code (iOS)

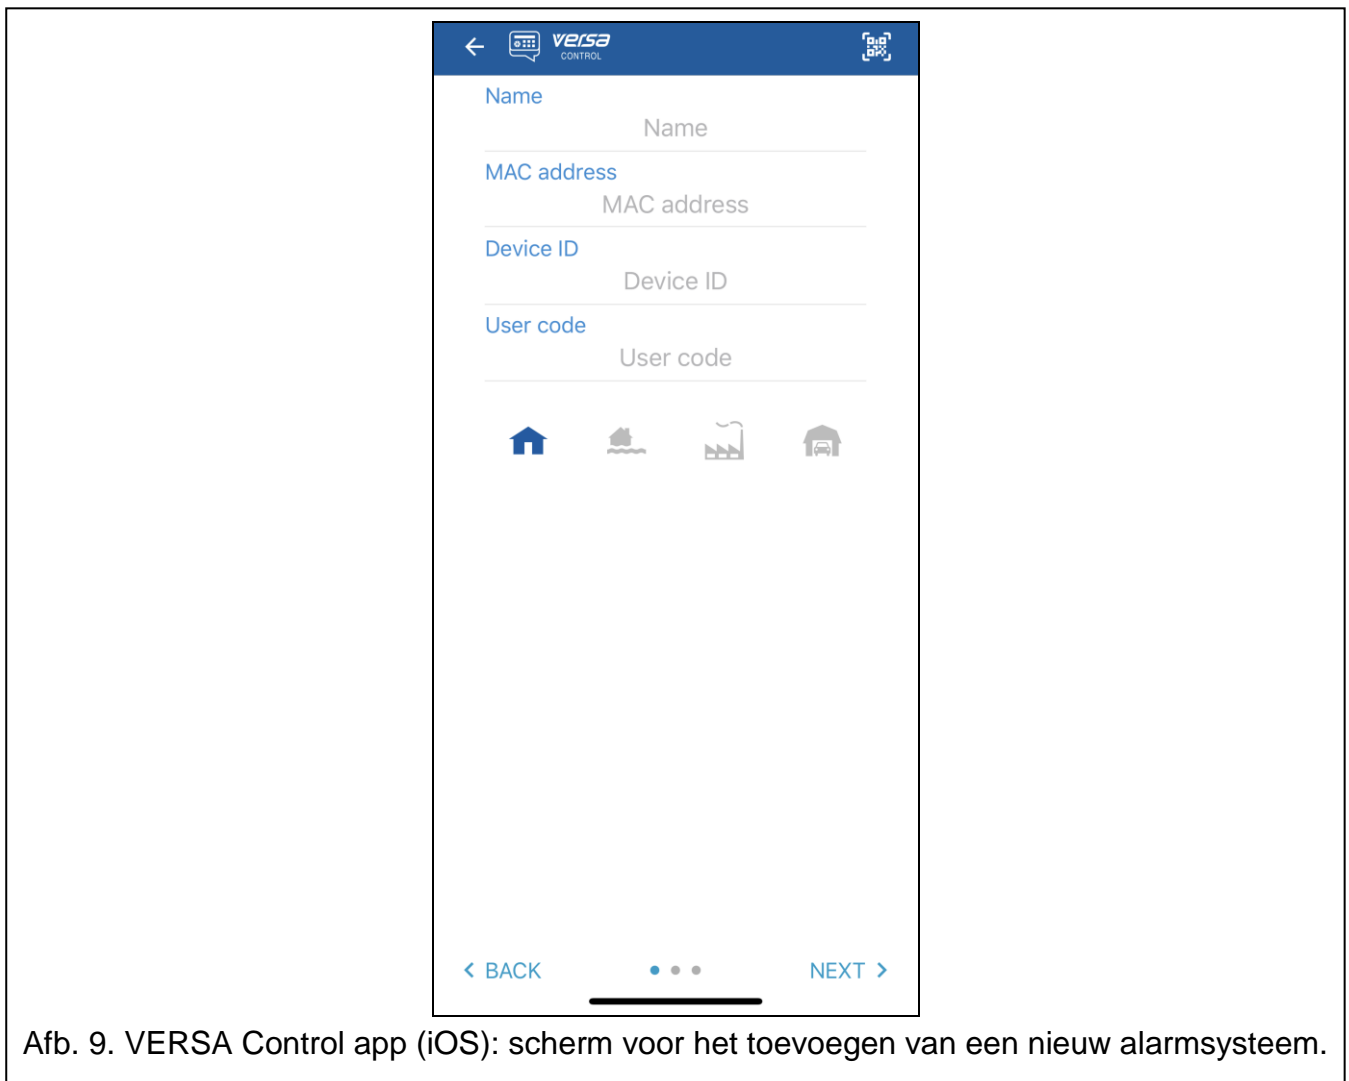

Afb. 9. VERSA Control app (iOS): scherm voor het toevoegen van een nieuw alarmsysteem.

- Geef een naam in (dit vereenvoudigd het zoeken als er meerde alarmsystemen aangemaakt worden).
- Voer het MAC adres in van de ingebouwde Ethernet module.
- Voer het ID nummer in van uw alarmsysteem (het individuele identificatie nummer voor communicatie met de SATEL server).
- Voer de code voor de gebruiker in.
- Selecteer het icoon dat wordt weergeven naast de naam in de lijst van alarmsystemen.
- Druk op "Volgende".
- Activeer / deactiveer push notificaties van de gebeurtenissen van het alarmsysteem. Als de push notificatie geactiveerd wordt kan er een selectie gemaakt worden welke dienen te worden weergeven.
- Als u beelden van IP-camera's in de applicatie wilt bekijken, Configureer de Camera instellingen Sla deze stap over als u de applicatie niet wilt gebruiken om beelden van IP-camera's te bekijken.

11. Handleiding update historie

Handleiding versie	Geïntroduceerde wijzigingen
09/15	<ul style="list-style-type: none"> • Informatie over het VERSA-LCDR bediendeel is toegevoegd (p. 7 en p. 10). • De paragraaf welke het inschakelen met een proximity kaart beschrijft is aangepast (p. 12). • De paragraaf welke het uitschakelen en alarm herstellen met een proximity kaart beschrijft is aangepast (p. 15).
04/16	<ul style="list-style-type: none"> • Paragraaf "Ingebouwde proximity kaartlezer" is bijgewerkt (p. 10). • Paragraaf "Inschakelen met een proximity kaart" is bijgewerkt (p. 12). • Een opmerking over de ingangsvertraging bij de DAG inschakel mode, indien ingeschakeld zonder vertraging is toegevoegd (p. 13). • Paragraaf "Activeren van een uitgang met een proximity kaart" is toegevoegd (p. 33).
11/17	<ul style="list-style-type: none"> • Informatie is toegevoegd over hoe het bediendeel werkt als deze geblokkeerd (p. 11). • Een opmerking over het gebruik van de proximity kaartlezer in de VERSA-LCDM-WRL bediendelen is aangepast (p. 12 and 15). • Informatie over de ingangsvertraging bij Nacht IN, als het systeem inschakelt zonder vertraging is toegevoegd (p. 13). • De lijst met gebruiker functies is geüpdatet (p. 18). • De lijst met informatie gegeven op de APT-100 handzender leds is geüpdatet (p. 24). • Een beschrijving over het gebruik van de Vervang bat. functie is toegevoegd (p. 36). • Informatie over de MPT-350 handzender is toegevoegd (p. 38). • Een opmerking dat de QR Code gebruikt kan worden om de alarmsysteem data in de VERSA CONTROL applicatie te zetten is toegevoegd (p. 41). • Een opmerking over de mogelijke consequenties wanneer een verkeerde code wordt ingevoerd in de VERSA CONTROL applicatie is toegevoegd (p. 41).
09/21	<ul style="list-style-type: none"> • Informatie over de INT-TSG2 en INT-TSH2 bediendelen zijn toegevoegd. • Informatie over ABAX 2 draadloze apparaten is toegevoegd. • Paragraaf "Bediening van het alarmsysteem met een bediendeel" is aangepast (p. 6). • Opmerking over het overbruggen van zones is aangepast (p. 27). • Paragraaf "Het alarmsysteem bedienen met een handzender" is aangepast (p. 36). • Paragraaf "VERSA CONTROL applicatie" is aangepast (p. 41).