

1: InteGra 32


2: INT-O / INT-PP / INT-R / INT-VMG / ETHM-1Plus / ETHM-2 / ACCO-KP(WG)-PS / CA64-PTSA

3: INT-E / INT-VG / INT-ADR / INT-AV / INT-FI / INT-KNX2 / INT-RS Plus / ACCO-KP(WG)3

- Op de tekening van de kast staan alle gaten aangegeven d.m.v. een cijfer met een legenda,
- Open de doos waar de InteGra print inzit,
- Haal de printsteunen uit het zakje,
- Plaats de printsteunen EERST in de daarvoor bestemde gaten van de kast. (zie tekening),
- Raak met uw hand een geaard punt aan om uzelf te ontladen,
- Haal de print voorzichtig uit de verpakking en raak alleen de uiteinden aan met uw vingers,
- Plaats de print op de printsteunen en druk deze voorzichtig aan op de uiteinden van de print.



Elektronica printen zijn gevoelig voor ESD (Electrostatic Discharge = elektrostatische ontlading) waardoor deze kunnen beschadigen. Gebruik indien mogelijk altijd ESD beschermende maatregelen, of raak bijvoorbeeld vóór het plaatsen van elektronica printen, eerst een geaard punt / metalen voorwerp aan (bijv. een waterkraan, metalen deurkruk enz.) om zo uzelf te ontladen.

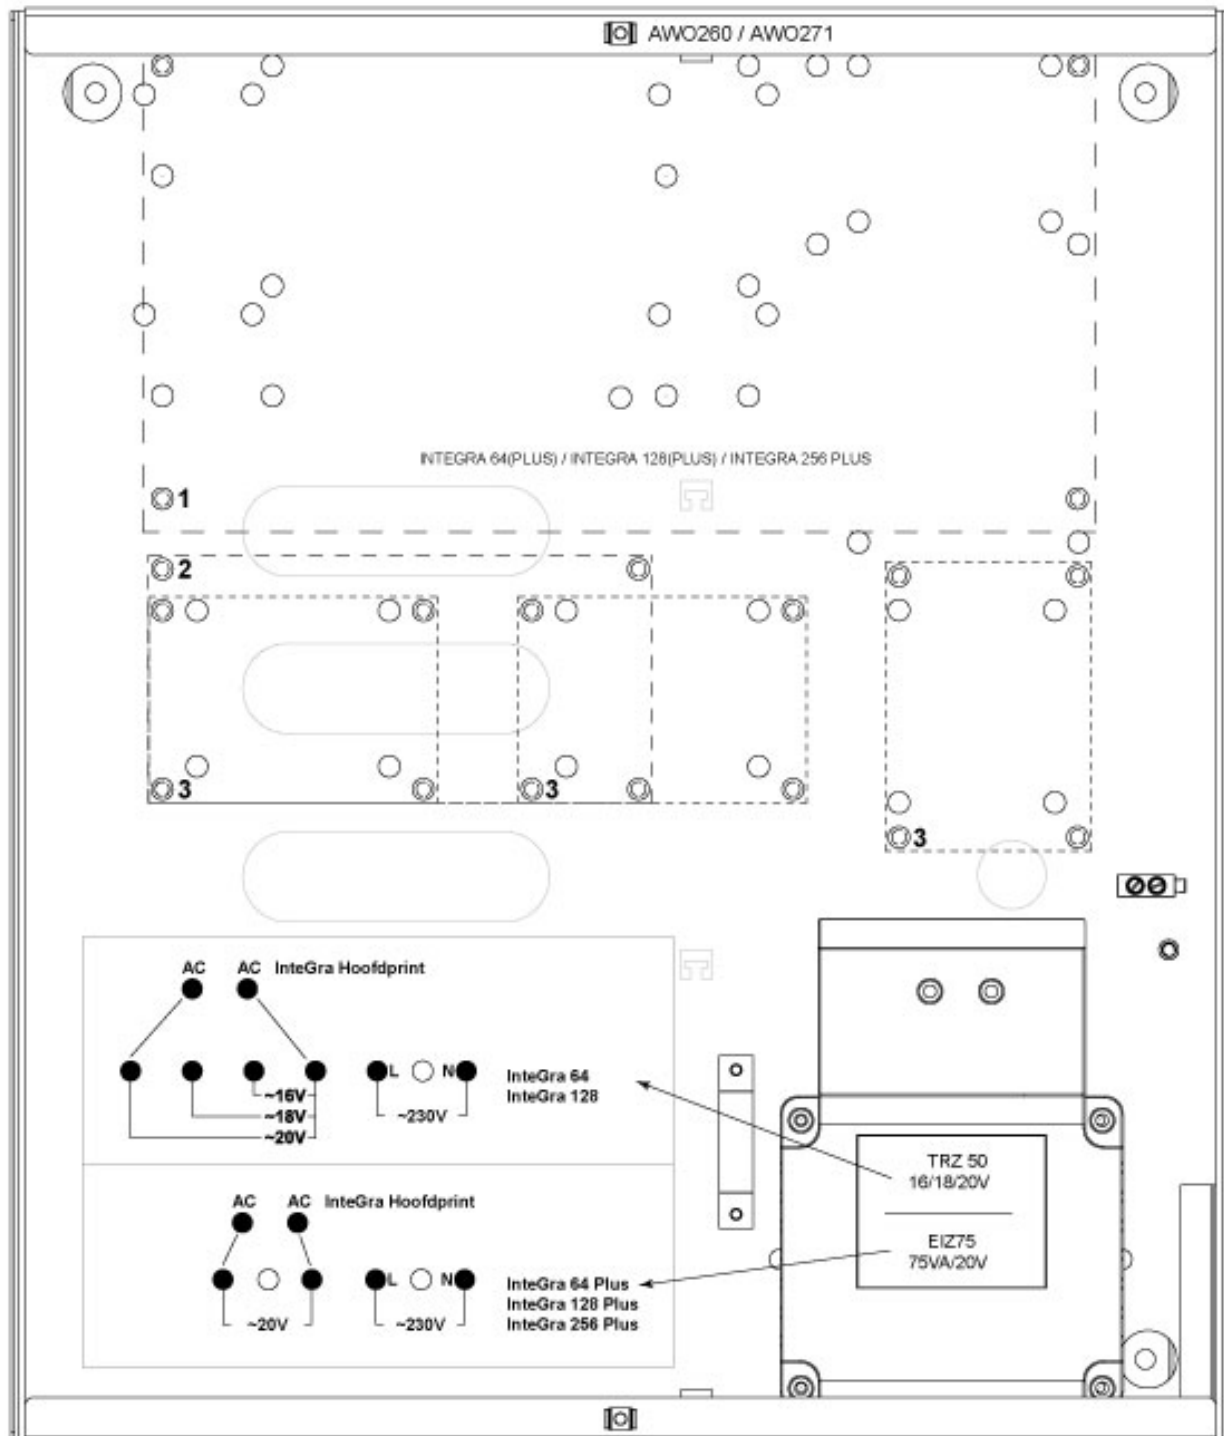

- 1: InteGra 64 / InteGra 64 Plus / InteGra 128 / InteGra 128 Plus / InteGra 256 Plus
- 2: INT-O / INT-PP / INT-R / INT-VMG / ETHM-1Plus / ETHM-2 / ACCO-KP(WG)-PS / CA64-PTSA
- 3: INT-E / INT-VG / INT-ADR / INT-AV / INT-FI / INT-KNX2 / INT-RS Plus / ACCO-KP(WG)

- a. Op de tekening van de kast staan alle gaten aangegeven d.m.v. een cijfer met een legenda,
- b. Open de doos waar de InteGra print inzit,
- c. Haal de printsteunen uit het zakje,
- d. Plaats de printsteunen EERST in de daarvoor bestemde gaten van de kast. (zie tekening),
- e. Raak met uw hand een geaard punt aan om uzelf te ontladen,
- f. Haal de print voorzichtig uit de verpakking en raak alleen de uiteinden aan met uw vingers,
- g. Plaats de print op de printsteunen en druk deze voorzichtig aan op de uiteinden van de print.