


AWO260(PU) / AWO271 behuizing

voor INTEGRA 32, INTEGRA 64 (Plus), INTEGRA 128 (Plus) en INTEGRA 256 Plus incl. uitbreidingen

QUICK START 

AWO260-271_qs_NL 11/24

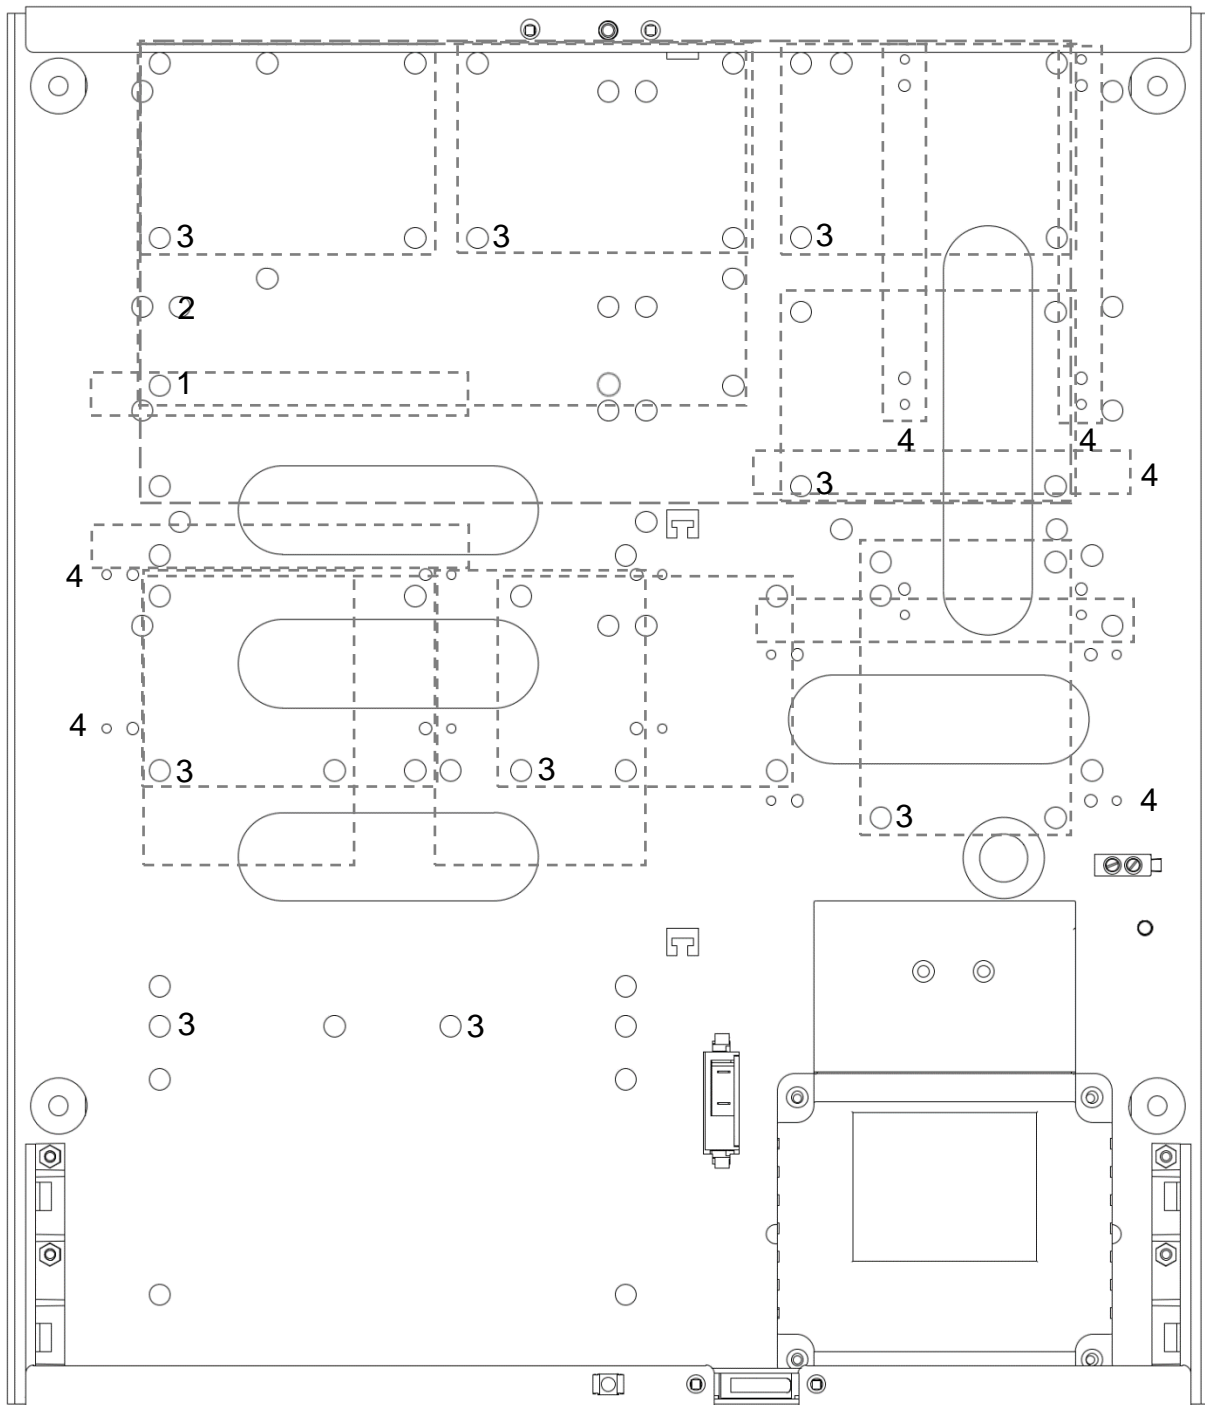


1: INTEGRA 32

2: INTEGRA 64 / INTEGRA 64 Plus / INTEGRA 128 / INTEGRA 128 Plus / INTEGRA 256 Plus

3: INT-E / INT-KNX2 / INT-VG / INT-ADR / INT-AV / INT-FI / INT-RS Plus / ACCO-KP(WG)

4: Opstaande plaatsing van INT-E (etc) met printsteunen (art.nr. 601210)

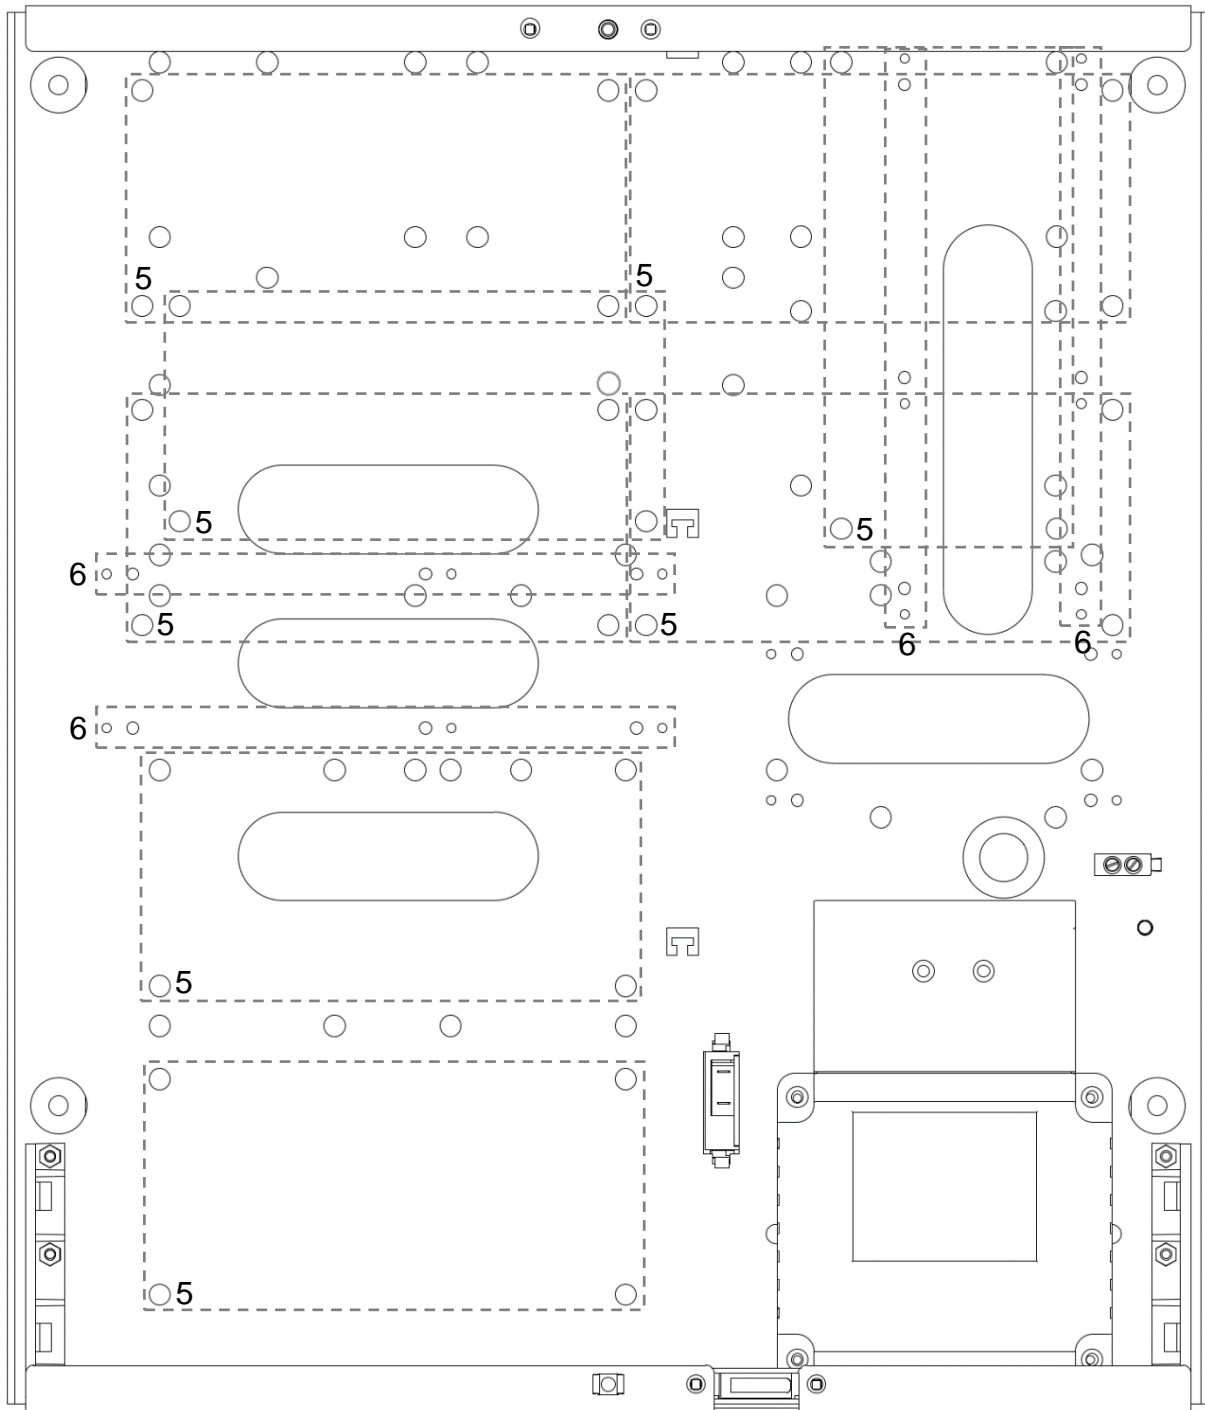

**5: INT-O / INT-PP / INT-R / INT-VMG / ETHM-1 Plus / ETHM-2 / ACCO-KP(WG)-PS / ACCO-KP2
6: Opstaande plaatsing van INT-O / INT-PP (etc) met printsteunen (art.nr. 601210)**

- Op de tekening van de kast staan alle gaten aangegeven d.m.v. een cijfer met een legenda
- Open de doos waar de INTEGRA print of de uitbreiding in zit
- Haal de printsteunen uit het zakje
- Plaats de printsteunen EERST in de daarvoor bestemde gaten van de kast. (zie tekening)
- Raak met uw hand een geaard punt aan om uzelf te ontladen
- Haal de print voorzichtig uit de verpakking en raak alleen de uiteinden aan met uw vingers
- Plaats de print op de printsteunen en druk deze voorzichtig aan op de uiteinden van de print



Elektronica printen zijn gevoelig voor ESD (Electrostatic Discharge = elektrostatische ontlading) waardoor deze kunnen beschadigen. Gebruik indien mogelijk altijd ESD beschermende maatregelen, of raak bijvoorbeeld vóór het plaatsen van elektronica printen, eerst een geaard punt / metalen voorwerp aan (bijv. een waterkraan, metalen deurkruk enz.) om zo uzelf te ontladen.