

Alarmsysteem

VERSA PLUS

Firmware Version 1.10

Satel  [®]



EENVOUDIGE GEBRUIKERS HANDLEIDING

De volledige gebruikershandleiding is beschikbaar op
www.satel.eu

versa_plus_us_nl 05/21

SATEL sp. z o.o.
ul. Budowlanych 66 • 80- 298 Gdańsk • POLAND
tel. +48 58 320 94 00
www.satel.eu

Bedankt voor de keuze van dit SATEL product. Wij hopen op een tevreden klant bij gebruik van dit product en staan altijd klaar met professionele hulp en adviezen omtrent onze producten.

Uit zorg voor het milieu heeft SATEL besloten om de hoeveelheid papier te verminderen. In plaats van dikke handleidingen leveren wij u een korte gebruikershandleiding. Het bevat alle informatie die nodig is voor de dagelijkse werking van het alarmsysteem. Alle overige handleidingen zijn in elektronische vorm beschikbaar op www.satel.eu



SATEL is een fabrikant van vele apparaten die special bedoeld zijn voor gebruik in alarmsystemen. Meer informatie kunt u vinden op onze website www.satel.eu

Hierbij verklaart SATEL sp. z o.o. dat de draadloze apparatuur van het type VERSA Plus voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.satel.eu/ce

Wijzigingen, modificaties of reparaties welke uitgevoerd worden door een niet geautoriseerde persoon door de fabrikant, zal het recht op garantie doen vervallen.

SATEL streeft ernaar de kwaliteit van haar producten voortdurend te verbeteren, wat kan resulteren in wijzigingen van de technische specificaties en software. De actuele informatie over de aangebrachte wijzigingen is beschikbaar op de website.

Bezoek ons op:
<https://support.satel.eu>

ATTENTIE!

Het alarmsysteem kan niet voorkomen dat er ingebroken wordt, een overval gepleegd wordt of een brand ontstaat. Het doel is om deze noodsituaties te signaleren.

Het alarmsysteem moet door gekwalificeerde professionals worden geïnstalleerd, zij zullen u informeren over de werking van het alarmsysteem en zorgen ervoor dat deze regelmatig onderhouden en getest wordt.

Om een goede beveiliging te verzekeren dient het alarmsysteem goed te werken, daarvoor raad SATEL aan om het systeem regelmatig te laten testen door uw installateur.

De volgende symbolen kunnen in deze handleiding gebruikt worden:



– opmerking,



– waarschuwing.

1. Bediening van het alarmsysteem met een bediendeel

Met de volgende type bediendelen van SATEL kunt u de VERSA Plus alarmsystemen bedienen:

INT-TSG – bekabeld touchscreen bediendeel (het bedienen van het alarmsysteem met de INT-TSG wordt beschreven in de handleiding die bij het bediendeel meegeleverd wordt),

INT-TSH – bekabeld touchscreen bediendeel (het bedienen van het alarmsysteem met de INT-TSH wordt beschreven in de handleiding die bij het bediendeel meegeleverd wordt),




VERSA-LCDM – bekabeld LCD bediendeel,

VERSA-LCDR – bekabeld LCD bediendeel met ingebouwde proximity kaartlezer,

VERSA-KWRL2 – draadloos LCD bediendeel met mechanische toetsen en ingebouwde proximity kaartlezer.

VERSA-LCDM-WRL – draadloos LCD bediendeel met proximity kaartlezer,

VERSA-LCD – bekabeld LCD bediendeel.

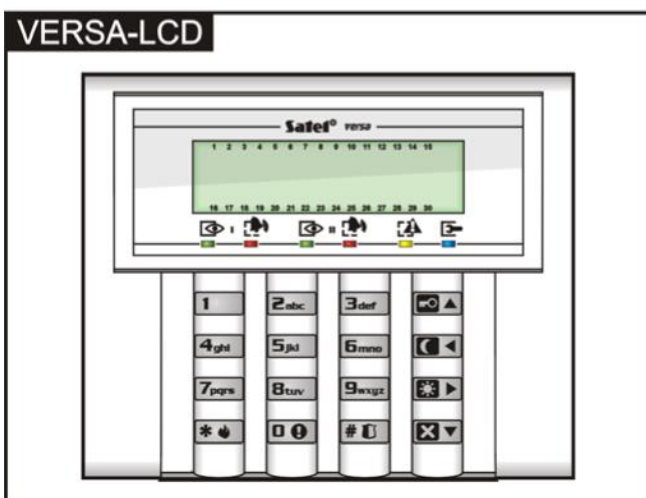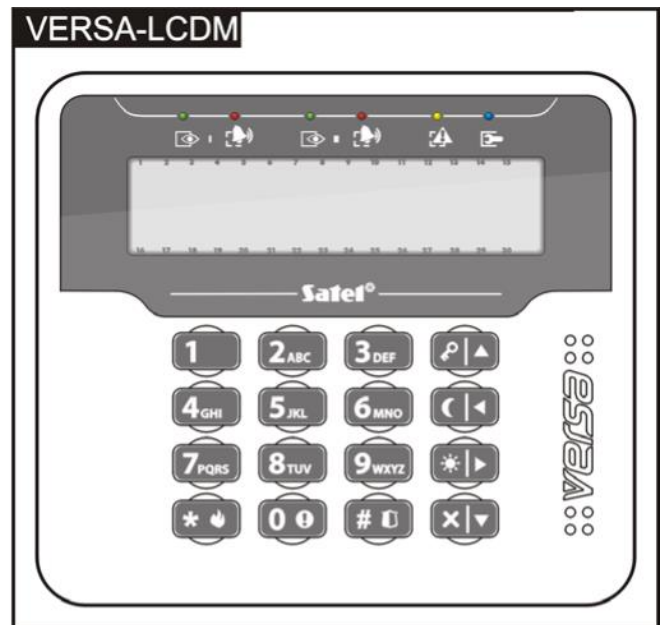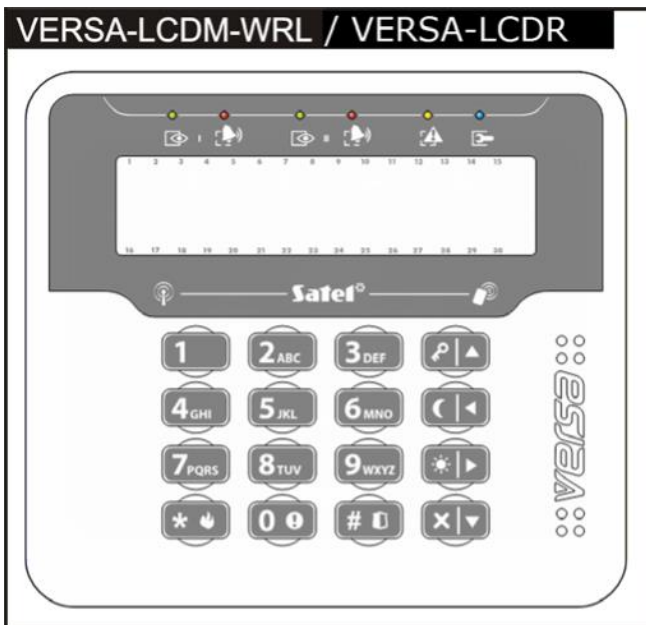

Inschakelen zonder specifieke blok keuze

[CODE] - volledig inschakelen

[CODE] - nacht inschakelen

[CODE] - dag inschakelen

Inschakelen van blok 1

1 [CODE] - volledig inschakelen

1 [CODE] - nacht inschakelen

1 [CODE] - dag inschakelen

Inschakelen van blok 2

2abc [CODE] - volledig inschakelen

2abc [CODE] - nacht inschakelen

2abc [CODE] - dag inschakelen

Snel inschakelen

1 - blok 1 volledig inschakelen

1 - blok 1 nacht inschakelen

1 - blok 1 dag inschakelen

2abc - blok 2 volledig inschakelen

2abc - blok 2 nacht inschakelen

2abc - blok 2 dag inschakelen

0 of 3def - beide blokken volledig inschakelen

0 of 3def - beide blokken nacht inschakelen

0 of 3def - beide blokken dag inschakelen

Eenvoudig de blok status controleren

Druk de toets voor 3 seconden in

Een alarm activeren vanaf het bediendeel**brand alarm** - druk de toets voor 3 seconden in**paniek alarm** - druk de toets voor 3 seconden in**medisch alarm** - druk de toets voor 3 seconden in**Snelkeuze voor uitgangen**

[numerieke toets] - uitgang aan

[numerieke toets] - uitgang uit

De BEL aan/uitzetten

Druk de toets voor 3 seconden in

Eenvoudig de automatische inschakeling uitstellen

Druk twee keer op

Uitschakelen en/of alarm herstellen

[CODE] - beide blokken

1 [CODE] - blok 1

2abc [CODE] - blok 2

Gebruikersmenu

[CODE] - openen gebruikersmenu waarin de volgende submenu's en functies beschikbaar zijn:

[1#] Wijzig code**[2] Gebruikers**

[21#] Nieuw

[22#] Wijzig

[23#] Verwijder

[3#] Stop bericht.**[4] Overbruggen**

[41#] Tijdelijk

[42#] Uitschakelen

[5#] Logboek**[6] Instellingen**

[61#] AutoIN uitstl.

[62#] Tijd/Datum

[63#] Schema's

[64#] Tel. nummers

[65#] Code.wis.ber

[7#] Systeem status**[8#] Uitg. sturen****[9] Testen**

[91#] Zone test

[92#] Uitgang test

[93#] Drdls/GSM sig.

[94#] Handm.PAC tst

[95#] PAC1 test

[96#] PAC2 test

[97#] VERSA versie

[98#] Module versie

[99#] Voltages

[90#] Uitgang reset

[0] Service

[00#] Service mode

[01#] Start Dwnl-TEL

[02#] Start Dwnl-GSM

[021#] GSM modem

[022#] GSM CSD

[03#] Start Dwnl-USB

[04#] Stop Dwnl-USB

[05#] Serv. toegang

[06#] Toegangstijd

[07#] ETHM-1→DLOADX

[08#] GPRS→DLOADX

[09#] Vervang bat.

1.1 Codes

Het alarmsysteem kan worden bediend vanaf het bediendeel na het invoeren van een code. Een paar functies kunnen uitgevoerd worden zonder invoeren van een code.



Geef uw code nooit aan andere mensen.

1.1.1 Standaard codes:

Standaard zijn de volgende codes voorgeprogrammeerd in het alarmsysteem:

manager code 30: 1111

service code: 12345



De standaard codes dienen gewijzigd te worden voordat u het alarmsysteem gaat gebruiken (zie: "Wijzigen eigen code").

1.2 Proximity kaarten

De VERSA-LCDR, VERSA-KWRL2 en VERSA-LCDM-WRL bediendelen hebben een ingebouwde proximity kaartlezer. U kunt proximity kaarten (tags of andere 125 kHz passieve transponders) gebruiken om:

- het systeem inschakelen,
- het systeem uit te schakelen en / of alarm te herstellen,
- het aan / uitzetten van apparaten welke op de uitgangen van het alarmsysteem zijn aangesloten.



De kaartlezer in het draadloze bediendeel wordt actief zodra het bediendeel in de wake-up mode komt.

1.3 Inschakelen

1.3.1 Inschakelen zonder specifieke blok keuze

Voer uw code in en druk daarna op:



- om volledig in te schakelen,



- om in de dag mode in te schakelen,



- om in de nacht mode in te schakelen.

De blokken waar u toegang tot heeft zullen worden ingeschakeld.

1.3.2 Inschakelen van een specifiek blok

1. Bepaal welk blok ingeschakeld dient te worden (druk op één van de volgende toetsen:

- blok 1; - blok 2).

2. Selecteer een inschakel mode (druk één van de volgende toetsen in: - volledig inschakelen; - dag inschakelen; - nacht inschakelen).

De achtergrondverlichting van de toetsen zal gaan knipperen wat betekent dat u uw code in dient te voeren.

3. Voer uw code in.

4. Druk op de toets of nogmaals op dezelfde inschakel mode toets.









Indien de snel inschakel procedure beschikbaar is, dan zullen stappen 3 en 4 worden overgeslagen.

1.3.3 Snel inschakelen

De installateur kan instellen dat u het systeem kunt inschakelen zonder dat een code ingevoerd hoeft te worden.

1. Selecteer welk blok(ken) ingeschakeld dient te worden (druk op één van de volgende toetsen:  - blok 1;  - blok 2;  of   - beide blokken).
2. Selecteer een inschakel mode (druk één van de volgende toetsen in:   - volledig inschakelen;   - dag inschakelen;   - nacht inschakelen).

1.3.4 Het systeem inschakelen zonder vertraging

Om in te schakelen zonder vertraging drukt u op corresponderende inschakel mode toets ( ,   of  ) en houd deze vast voor ongeveer 3 seconden. Het systeem zal inschakelen zonder uitgangsvertraging en vertraagde zones (bijv. entree deur) zullen reageren als inbraak zones (zonder in/uitgangsvertraging).



In de Dag of Nacht inschakel mode kan er wel een ingangsvertraging geactiveerd worden, indien dit door de installateur is geconfigureerd.

1.3.5 Inschakelen met een proximity kaart **VERSA-LCDR / VERSA-KWRL2 / VERSA-LCDM-WRL**


U kunt een van de volgende methodes gebruiken om het systeem in te schakelen (raadpleeg uw installateur welke methode u dient te gebruiken):

- houd uw kaart dichtbij de toetsen (in het midden) en haal deze weer weg.
- houd uw kaart dichtbij de toetsen (in het midden) en houd deze daar voor ongeveer 3 seconden.







De blokken waar u toegang tot heeft zullen in de volledige mode worden ingeschakeld.

1.4 Uitschakelen van het systeem en alarmen herstellen

1.4.1 Uitschakelen en alarm herstellen zonder een blok te selecteren

Voer uw code in, en druk op de  toets. Uitschakelen / alarm herstellen zal worden uitgevoerd in de blokken waar u toegang tot heeft.

1.4.2 Uitschakelen en alarm herstellen van een specifiek blok



1. Bepaal welk blok uitgeschakeld dient te worden en/of waar het alarm hersteld dient te worden (druk op één van de toetsen:  - blok 1;  - blok 2).
2. Druk op de  toets. De achtergrondverlichting van de toetsen zal gaan knipperen wat betekent dat u uw code in dient te voeren.
3. Voer uw code in.
4. Druk op de  of   toets.

1.4.3 Uitschakelen en alarm herstellen met een proximity kaart **VERSA-LCDR / VERSA-KWRL2 / VERSA-LCDM-WRL**



Houd uw kaart dichtbij de toetsen (in het midden) en haal deze weer weg. Uitschakelen / alarm herstellen zal worden uitgevoerd in de blokken waar u toegang tot heeft.

1.5 Snelkeuze voor uitgangen

Snel en eenvoudig activeren van een uitgang

Druk op het nummer van de toets waaraan de uitgang / apparaat toegewezen is, en druk op de   toets.

Snel en eenvoudig deactiveren van een uitgang

Druk op het nummer van de toets waaraan de uitgang / apparaat toegewezen is, en druk op de   toets.

1.6 De BEL aan / uitzetten

Het belgeluid bestaat uit 5 korte tonen waarmee het bediendeel u informeert dat bijv. een deur of een raam wordt geopend, bij een uitgeschakeld systeem. De installateur definieert door welke zones het belsignaal geactiveerd kan worden en of deze geluidssignalering door de gebruikers aan of uitgezet kan worden.


Druk op de  toets voor ongeveer 3 seconden om het belsignaal aan / uit te zetten.


1.7 Eenvoudig de automatische inschakeling uitstellen

Het systeem of blok kan automatisch ingeschakeld worden via een schema op specifieke dagen en tijden. De installateur kan het uitstellen zo configureren dat dit met een simpele handeling gedaan kan worden. Tijdens het aftellen zal op het display hiervoor een bericht komen met een bijbehorend geluid.

Druk tweemaal op de  toets om het automatisch inschakelen uit te stellen.




1.8 Gebruikersmenu

Om het gebruikersmenu binnen te gaan voert u uw code in gevolgd door de  toets. De lijst met beschikbare functies hangt af van uw gebruikersrechten, de systeem status en de configuratie van het systeem.

Druk op de  toets om het gebruikersmenu te verlaten. Het bediendeel zal automatisch het menu verlaten indien 2 minuten geen toets ingedrukt wordt.

Alle gebruiker functies worden beschreven in de volledige gebruikershandleiding. Hieronder beschrijven we een paar geselecteerde functies.

1.8.1 Wijzigen eigen code




1. Open het gebruikersmenu en druk achterelkaar  .
2. Voer uw nieuwe code in en druk op de  toets.

1.8.2 Zones overbruggen



Indien een zone geen alarm meer mag genereren kunt u deze overbruggen, maar alleen als de blokken uitgeschakeld zijn. Het overbruggen van een zone kan nodig zijn indien u bijvoorbeeld een raam open wilt laten als het alarmsysteem ingeschakeld is, als een detector defect is of als deze een storing geeft waardoor het alarmsysteem niet normaal kan werken (bijv. valse alarmen).



Zone tijdelijk overbruggen

Een tijdelijk overbrugde zone zal overbrugd blijven totdat het blok uitgeschakeld wordt waartoe de zone behoort of totdat de gebruiker deze weer zelf uit de overbrugging haalt.

Open het gebruikersmenu (code +  ) en druk achterelkaar . Informatie over de overbrugde zones zal worden weergegeven. Hoe de weergave is, leggen we hieronder uit:

LCD Bediendeel

Op de bovenste regel van het display zal een bericht komen dat de zone overbrugd is en op de onderste regel de zone naam. U kunt door de zone lijst heen scrollen met de  en  toetsen. Rechts bovenin het display zal een symbool komen te staan:

- – de zone is niet overbrugd,
-  – de zone is overbrugd,
-  – de zone is uitgeschakeld.

Druk op een willekeurige numerieke toets om de status en het symbool te wijzigen:

- de zone zal worden overbrugd,
- – de zone zal weer actief worden.

Indien u de status van alle zones wilt weergeven die overbrugd kunnen worden, dan drukt u op de of toets. U kunt nu de zones identificeren aan de hand van de nummers rondom het display. Gebruik de en toetsen om de cursor te verplaatsen. Om een zone te overbruggen of uit de overbrugging te halen, verplaatst u de cursor naar de zone en drukt u op een numerieke toets. Indien u weer naar de vorige weergave wilt gaan, druk op de of toets.

Druk op de toets om de functie te beëindigen. De zones zullen worden overbrugd / uit de overbrugging worden gehaald.

Zone uitschakelen

Een uitgeschakelde zone zal overbrugd blijven totdat deze er weer actief gemaakt wordt door de gebruiker.

Open het gebruikersmenu (code +) en druk achterelkaar . Informatie over de overbrugde zones zal worden weergegeven. Hoe de weergave is, leggen we hieronder uit:

LCD Bediendeel

Zones uitschakelen gaat op dezelfde manier als bij het tijdelijk overbruggen van zones, maar het indrukken van een numerieke toets zal een ander symbool tonen:

- de zone wordt uitgeschakeld,
- – de zone zal weer actief worden.

1.8.3 Bekijken van het logboek

| *Alle systeem gebeurtenissen worden opgeslagen in het logboek, welke u kunt inzien.*

Open het gebruikersmenu en druk achterelkaar . De laatste gebeurtenis van het systeem zal als eerste worden weergegeven. De beschrijving van de gebeurtenis bevat de tijd wanneer deze plaatsvond, de naam en extra informatie, bijv. het blok waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden, de zone die de gebeurtenis genereerde, etc. De extra informatie wordt automatisch na een paar seconden getoond. Druk op de of toetsen om de extra informatie gelijk te tonen. Gebruik de en toetsen om door het logboek heen te bladeren.

1.8.4 Controleren van storingen / systeem status

Indien de LED knippert kunt u de oorzaak van een dergelijke signalering controleren. Open het gebruikersmenu en druk achterelkaar . De informatie zal op het display worden weergegeven. U kunt met gebruik van de en toetsen door deze lijst heen bladeren. In the LED keypad, information on troubles will be presented by means of LEDs (for description of the LEDs, please refer to the LED keypad user manual).

2. Het alarmsysteem bedienen met een handzender

Het alarmsysteem kan met handzenders worden bediend als een:

- (INT-RX-S / INT-RX) – 433 MHz handzender uitbreidingsmodule,
- (VERSA-MCU) – MICRA draadloze systeem controller,
- ABAX-2 (ACU-220 / ACU-280) / ABAX (ACU-120 / ACU-270 / ACU-100 / ACU-250) draadloze systeem controller op het systeem aangesloten is.

Een gebruiker mag twee handzenders hebben:

- 433 MHz handzenders – ondersteund door de 433 MHz handzender module of een MICRA (433 MHz) draadloze systeem controller,
- APT-200 / APT-100 tweeweg handzenders – ondersteund door de ABAX 2 / ABAX draadloze systeem controller.

De handzender kan tot 6 functies starten. Raadpleeg de persoon die de instellingen voor de handzender geconfigureerd heeft, voor informatie over welke functies toegewezen zijn aan de afzonderlijke knoppen / knopcombinaties. Voor de APT-200 / APT-100 handzender dient die persoon ook aan te geven hoe de LED's functioneren. De leds op de handzender verschaffen u informatie bij het uitvoeren van functies als ook de status van het systeem kunnen weergeven (het indrukken van een knop op de APT-200 / APT-100 handzender gaat vergezeld met het drie keer snel knipperen van een LED, waarna deze LED(s) aan kunnen gaan voor 3 seconden om de informatie te tonen).

3. Bediening van het alarmsysteem via de telefoon

U kunt het alarmsysteem bedienen via een telefoon (DTMF). Het spraak gestuurde menu maakt de bediening hiervoor zeer eenvoudig. Om in het spraak gestuurde menu te komen belt u het telefoonnummer van het alarmsysteem. installateur (indien meerdere telefoonlijnen beschikbaar zijn) welk telefoonnummer u dient te bellen om toegang te verkrijgen tot het spraak gestuurde menu.

3.1 Starten van de bediening via de telefoon

1. Bel het nummer van het alarmsysteem. Indien u verbinding heeft zult u drie korte piepjes horen.

i *De installateur kan het alarmsysteem zo configureren dat de PSTN kiezer pas opneemt na een tweede oproep. In dit geval dient u het nummer te bellen en op te hangen na het aantal ingestelde belsignalen. Bel nogmaals binnen drie minuten naar het alarmsysteem. De oproep zal worden beantwoord.*

2. Voer uw code in via het toetsenbord van de telefoon en bevestig dit met een #. 4 korte tonen gevolgd door 1 lange toon zal u informeren dat u toegang heeft tot het interactieve spraak gestuurde menu. Indien uw code geen rechten heeft zult u 3 lange tonen horen. Indien u uw code onjuist invoert zult u 2 lange tonen horen.

i *De installateur kan ook instellen dat toegang tot het spraak gestuurde menu uitgevoerd kan worden vanaf voor gedefinieerde telefoonnummers, waardoor het invoeren van een code niet nodig is (stap 2 wordt overgeslagen).*

3. Berichten in het interactieve spraak gestuurde menu zullen worden afgespeeld. U zal worden geïnformeerd welke telefoontoetsen gebruikt kunnen worden om het alarmsysteem te bedienen.

3.2 De bediening via de telefoon beëindigen

1. Druk op de * toets.
2. Druk achtereenvolgend op de 0# toetsen. Het systeem zal de verbinding verbreken.

i *Het systeem zal automatisch de verbinding verbreken indien voor 1 minuut geen acties uitgevoerd worden.*

4. SMS bediening

Het alarmsysteem kan worden bediend via SMS berichten. Het SMS bericht dient te worden verzonden naar het nummer van de SIM kaart, welke in gebruik is. De inhoud van de bedieningscommando's worden door de installateur geprogrammeerd. Tevens definieert de installateur wat het alarmsysteem moet doen nadat het bedieningscommando ontvangen is, als ook door welke gebruikers en vanaf welke telefoonnummers SMS berichten verstuurd mogen worden.

U kunt hiervoor twee bedieningscommando's in één SMS bericht sturen,

Indien u USSD codes wilt verzenden, dan dient het SMS bericht er als volgt uit te zien:

xxxx=yyyy=

“xxxx” is de opdracht en “yyyy” is de USSD code welke ondersteund wordt door de mobiele netwerk provider.



De commando's zijn hoofdletter gevoelig.

5. VERSA CONTROL applicatie – de eerste stappen

VERSA CONTROL is een mobiele applicatie voor het bedienen van uw alarmsysteem. Tevens kunt u via de applicatie informatie krijgen over gebeurtenissen in het alarmsysteem via push notificaties. Als de IP camera's in het beveiligde pand zijn geïnstalleerd, kunt u met behulp van de applicatie de camera beelden bekijken.

Download de applicatie via: “Google play” (Android) of “App. store” (Apple iOS).

Na installatie van de app:

- voer een naam in voor uw alarmsysteem (alleen voor identificatie van het alarmsysteem bij het openen van de app.),
- voer het MAC adres in van uw alarmsysteem (het hardware adres van de ingebouwde Ethernet communicatie module),
- voer het ID nummer in van uw alarmsysteem (het individuele identificatie nummer voor communicatie met de SATEL server),
- voer uw gebruikerscode in (deze zal worden gebruikt voor het bedienen van het alarmsysteem via de app.),
- kies een icoon uit voor uw alarmsysteem (alleen voor identificatie van het alarmsysteem bij het openen van de app.),
- schakel de gewenste push notificaties in of uit van het alarmsysteem (indien u de push notificatie inschakelt, selecteer dan de gebeurtenissen waarover u geïnformeerd wilt worden),
- Als u beelden van IP-camera's in de applicatie wilt bekijken, Configureer de Camera instellingen.



U kunt het MAC adres en ID nummer vinden via de Module versie functie. Open het gebruikersmenu (code +) en druk achterelkaar . Druk daarna op de of toets om het MAC adres en ID nummer te tonen.

U kunt het MAC adres en ID ook invoeren door het scannen van de QR-code met een mobiel apparaat. U kunt de QR code krijgen van de installateur of van een gebruiker welke de gegevens van het alarmsysteem al in de mobiele applicatie heeft.