

perfecta

Bediendeel met aanraaktoetsen

INT-KSG2R

Firmware versie 2.03

NL



CE



GEBRUIKERSMENU – PERFECTA 64 M

int-ksg2r_op_nl 04/24

Satel®

SATEL sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • POLAND
tel. +48 58 320 94 00
www.satel.pl

BELANGRIJK

Wijzigingen, modificaties of reparaties welke uitgevoerd worden door een niet geautoriseerd persoon door de fabrikant, zal het recht op garantie doen vervallen.

Hierbij verklaart SATEL sp. z o.o. dat de draadloze apparatuur van het type INT-KSG2R voldoet aan Richtlijn 2014/53 / EU. De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.satel.eu/ce

Standaard codes:

Service code: 12345

Manager code 62: 1111

Tekens in deze handleiding



Let op - informatie over de veiligheid van gebruikers, apparaten, enz.



Opmerking - suggestie of aanvullende informatie.


INHOUD

1. Introductie	2
2. Led indicaties	2
3. Display	3
4. Toetsen	4
5. De aanraaktoetsen gebruiken	5
6. Macro commando's	7
7. Bediendeel vergrendeling.....	8

1. Introductie

Bedankt dat u voor dit product van SATEL heeft gekozen. Maak uzelf vertrouwd met deze handleiding voordat u het bediendeel gaat gebruiken. In deze handleiding worden de onderdelen van het bediendeel en hun functies beschreven. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het alarmsysteem waarop het bediendeel is aangesloten, voor bediening van het alarmsysteem. Vergeet niet dat dit bediendeel wordt bediend met aanraaktoetsen en gebaren (bijv. vegen in plaats van op de pijltoetsen te drukken).

Vraag de installateur voor de bediening instructies over het gebruik van uw individueel geconfigureerd bediendeel. De installateur behoort u ook instructies geven over het bedienen van het alarmsysteem met behulp van het INT-KSG2R bediendeel.

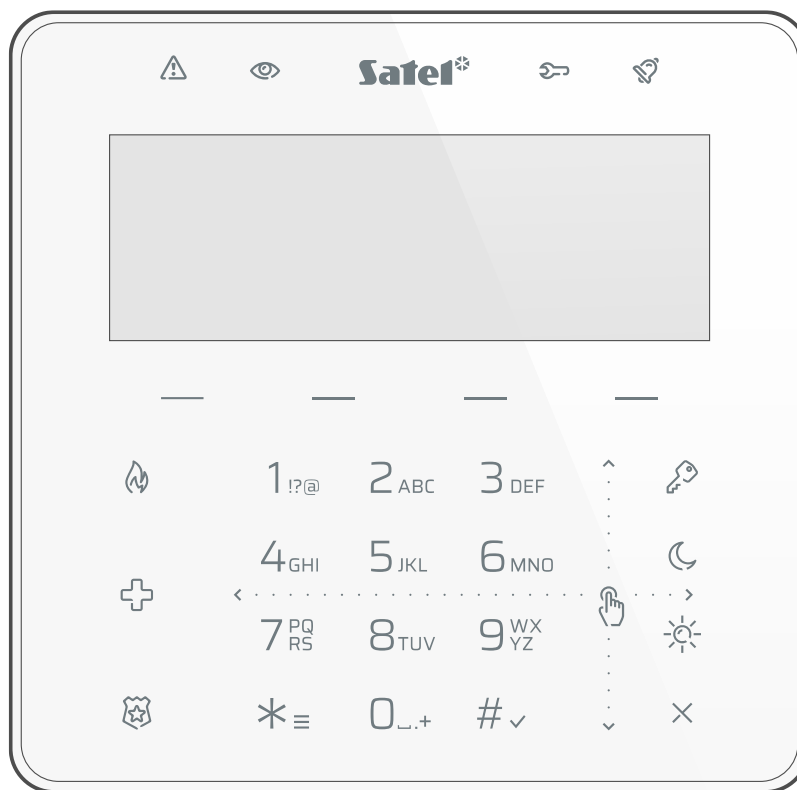

Afb. 1. INT-KSG2R bediendeel.

2. Led indicaties



Led	Kleur	Beschrijving
	geel	knippert – storing of storing in het geheugen
	groen	AAN – alle door het bediendeel bediende blokken staan ingeschakeld knippert – sommige blokken, welke bediend kunnen worden op dit bediendeel, zijn ingeschakeld of de uitgangsvertraging is actief
	blauw	AAN – de service mode is actief en het service menu wordt weergegeven knippert – de service mode is actief en het service menu is verborgen of is actief op een ander bediendeel
	rood	AAN of knippert – alarm of alarm in het geheugen



Informatie over de ingeschakelde status kan worden verborgen na een tijdsperiode, bepaald door de installateur.

De storingsinformatie wordt verborgen na het inschakelen. De installateur bepaalt of de storingsinformatie verborgen is nadat slechts één van de blokken in een willekeurige modus is ingeschakeld of nadat alle blokken in de volledige modus zijn ingeschakeld.

Indien de Grade 2 optie geactiveerd is door de installateur:

- De  led geeft alleen aan na het invoeren van de code,*
- een knipperende  led betekent dat er een storing in het systeem is, dat er zones overbrugd zijn of dat er een alarm is geweest.*

3. Display


Het display geeft informatie over de systeemstatus en stelt u in staat het alarmsysteem te bedienen en te programmeren. De installateur definieert de instellingen voor de achtergrondverlichting van het display.

Het display kan in een van de volgende modi werken:

- normale modus,
- schermbeveiliging.


De installateur beslist of de schermbeveiligingsmodus beschikbaar is.

De berichten over gebeurtenissen in het alarmsysteem worden weergegeven, ongeacht de bedieningsmodus.

Voer de code in en druk op  \equiv om het menu te openen. De pijlvormige cursor geeft het submenu aan dat u kunt betreden / functie die u kunt starten.

Normale modus


De volgende items worden weergegeven:

- datum en tijd in de indeling die is geselecteerd door de installateur of de naam van het bediendeel (bovenste regel),
- namen van macro opdrachten boven de  toetsen (als de installateur macro opdrachten heeft geconfigureerd).

Raak  \equiv aan om de schermbeveiliging te starten.

Schermb beveiliging

Wanneer het display in de normale modus werkt, kan de schermbeveiliging worden gestart:

- automatisch (na 60 seconden inactiviteit),
- handmatig (raak  \equiv aan).







Het installatieprogramma definieert de items die worden weergegeven in de schermbeveiligingsmodus. Dit kan zijn:

- een willekeurige tekst,
- status van geselecteerde blokken (symbolen),
- status van de geselecteerde zones (symbolen of berichten),
- status van de geselecteerde uitgangen (symbolen of berichten),

- Informatie over de temperatuur van een draadloos ABAX / ABAX 2 apparaat,
- datum,
- tijd,
- naam van het bediendeel,
- Informatie over het energieverbruik van het apparaat dat is aangesloten op de ASW-200 slimme stekker.

Raak * ≡ aan om de schermbeveiliging te beëindigen.

4. Toetsen

Functies van toetsen	
1 !?@...0 _ . +	Raak aan om cijfers in te voeren (code, blok nummer, enz.)
7 ^{PQ} _{RS}	houd 3 seconden ingedrukt om de stringen weer te geven
8 _{TUV}	houd 3 seconden ingedrukt om het BEL signaal van het bediendeel in of uit te schakelen
* ≡	Tik op deze toets om te schakelen tussen de stand-bymodus en de schermbeveiligingsmodus voer de code in en druk op * ≡ om het gebruikersmenu te openen
# ✓	voer de code in en tik # ✓ op om in de volledige modus in te schakelen [als het systeem is uitgeschakeld en er geen alarm is] of schakel het systeem uit en wis het alarm [als het systeem is ingeschakeld en/of er een alarm is]
	houd 3 seconden ingedrukt om een brandalarm te activeren
	houd 3 seconden vast om een medisch (axillair) alarm te activeren
	houd 3 seconden vast om een paniekalarm te activeren
	wordt gebruikt voor volledig inschakelen houd 3 seconden ingedrukt om het aftellen van de uitloopvertraging te beëindigen
	wordt gebruikt voor nachtschakeling houd 3 seconden ingedrukt om het aftellen van de uitloopvertraging te beëindigen
	wordt gebruikt voor het inschakelen van de dag modus houd 3 seconden ingedrukt om het aftellen van de uitloopvertraging te beëindigen
×	Wordt gebruikt voor uitschakelen van het systeem en alarmen te herstellen
—	4 toetsen voor het uitvoeren van macro opdrachten (zie: "Macro commando's" p. 7)


De beschikbaarheid van de functies is afhankelijk van de instellingen van het bediendeel.
De functies van toetsen in het gebruikersmenu worden beschreven in de gebruikershandleiding van het alarmsysteem PERFECTA-64 M.

5. De aanraaktoetsen gebruiken

Gebruik de hieronder beschreven handelingen.


Raak aan

Raak de toets met uw vinger aan.

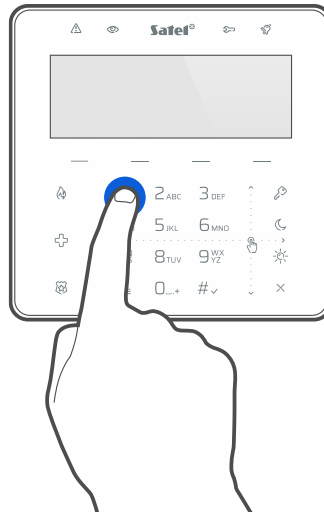

Raak aan en houd vast

Raak de toets aan en houd deze 3 seconden ingedrukt.

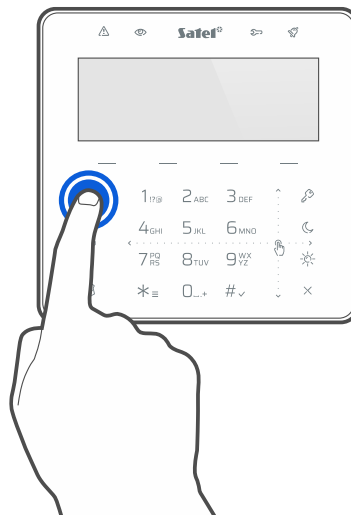

Veeg omhoog

Raak het gebied aan en schuif uw vinger naar boven:

- blader omhoog in de lijst,
- beweeg de cursor omhoog of naar links (afhankelijk van de functie),
- wis het teken links van de cursor tijdens het bewerken,
- verlaat de grafische modus.



Veeg omlaag

Raak het gebied aan en schuif uw vinger omlaag:


- blader omlaag in de lijst,
- beweeg de cursor omlaag,
- wijzig de letters tijdens het bewerken,
- verlaat de grafische modus.



Veeg naar rechts

Raak het gebied aan en schuif uw vinger naar rechts:


- ga naar het submenu,
- start een functie,
- verplaats de cursor naar rechts,
- ga naar de grafische modus.

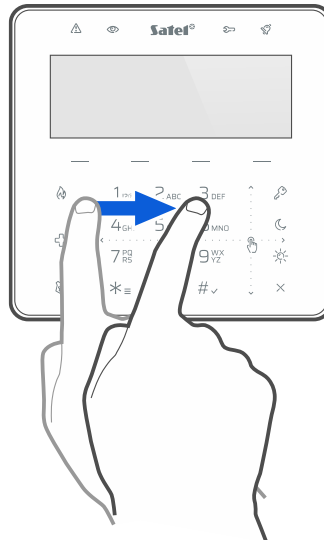

Veeg naar links

Raak het gebied aan en schuif uw vinger naar links:

- verlaat het submenu,
- verplaats de cursor naar links,
- ga naar de grafische modus.

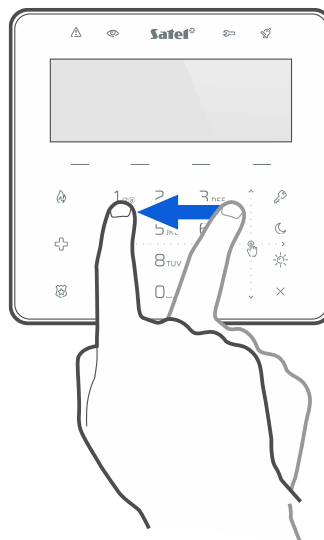

6. Macro commando's

Het macro-commando kan een reeks acties zijn die door het alarmsysteem worden uitgevoerd. De macro opdrachten maken het bedienen van het alarmsysteem eenvoudiger. In plaats van verschillende handelingen uit te voeren (b.v. om geselecteerde blokken in te schakelen), kunt u op een macro opdracht uit te voeren, waarna het alarmsysteem de macro

opdracht zal uitvoeren. Bespreek met de installateur welke macro opdrachten u het beste kunnen helpen bij uw dagelijkse gebruik van het alarmsysteem.

De installateur kan maximaal 4 groepen macro opdrachten configureren. Er kunnen maximaal 16 macro commando's worden toegewezen aan één groep. Het bediendeel heeft 4 — toetsen voor het uitvoeren van macro opdrachten. De naam van de groep wordt boven de toets weergegeven.



Een macro opdracht uitvoeren



1. Tik op —. De lijst met macro opdrachten die tot deze groep behoren wordt weergegeven.
2. Veeg omlaag om de macro opdracht te vinden die u wilt uitvoeren. De momenteel geselecteerde macro opdracht wordt gemarkeerd.
3. Tik op # ✓ om de geselecteerde macro-opdracht uit te voeren.



De installateur kan een macro opdracht aan de groep toewijzen die direct wordt uitgevoerd wanneer u op — tikt.

7. Bediendeel vergrendeling

Tik op  en vervolgens  op om de aanraaktoetsen te vergrendelen. Wanneer de aanraaktoetsen zijn vergrendeld, kunt u het bediendeel reinigen zonder het risico dat u per ongeluk een functie start.

Tik op  en vervolgens op  om de aanraaktoetsen te ontgrendelen.

